REFRIGERATOR

RT30G/RT30S/RT30D
RT34G/RT34S/RT34D
RT37G/RT37S/RT37D

ENGLISH

OWNER`S INSTRUCTIONS

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

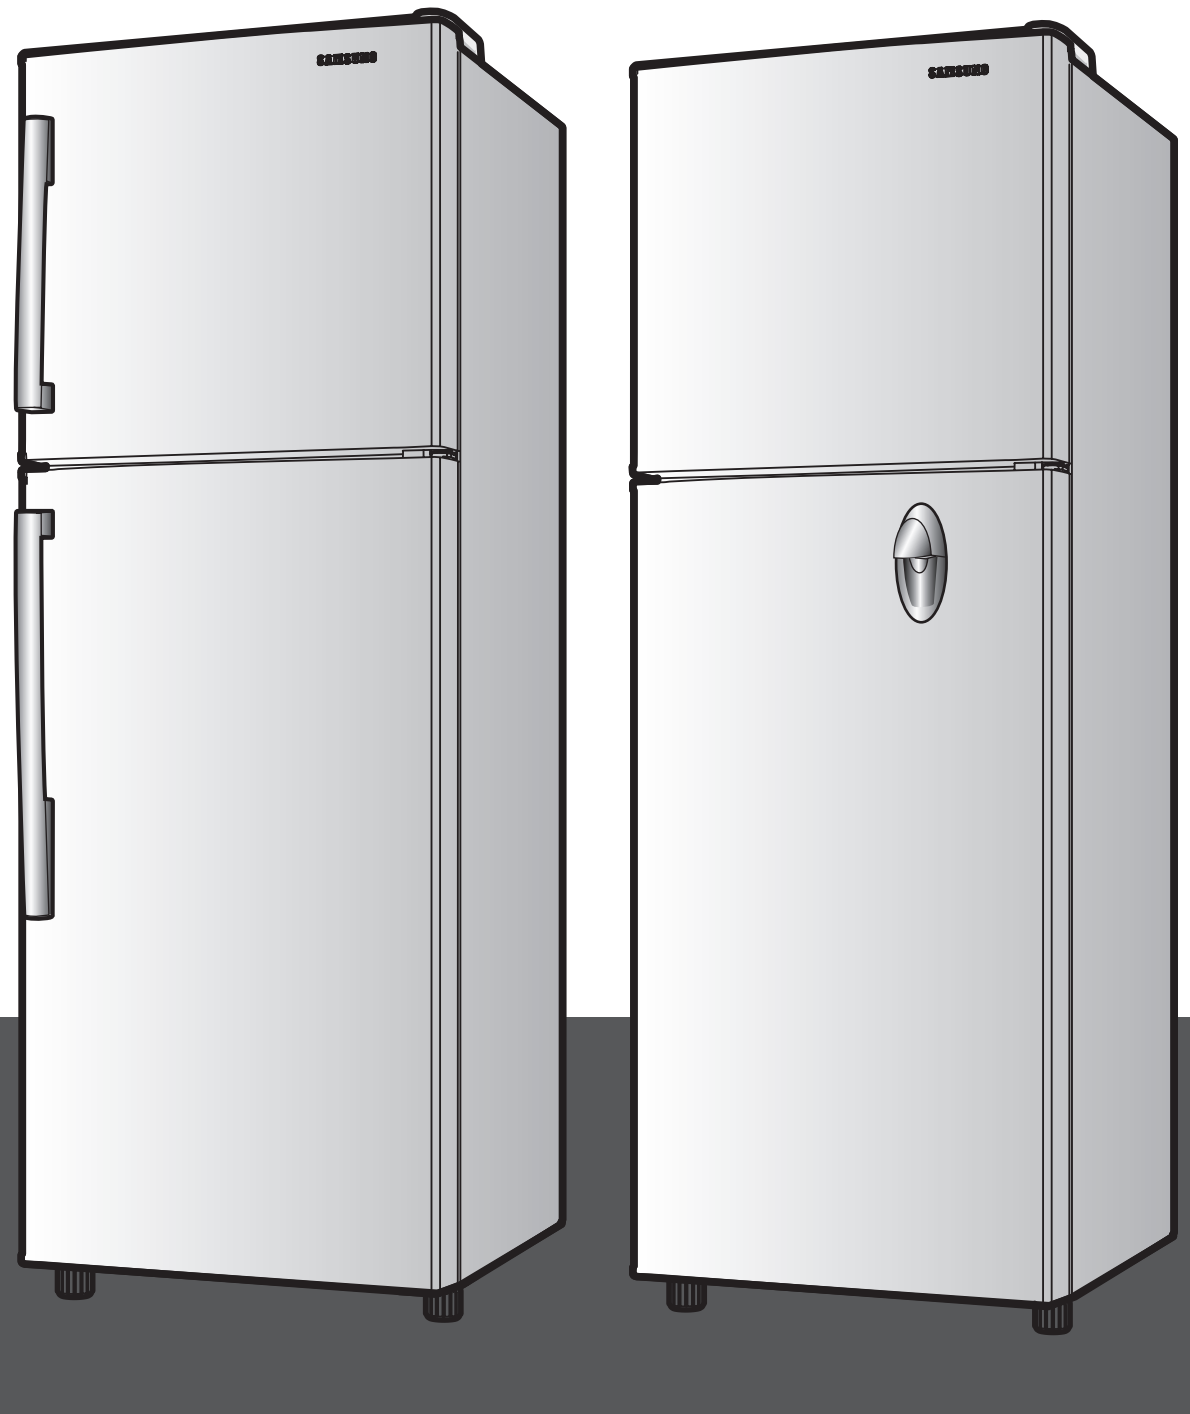

FEATURES

Large freezer storage area
- Stores large quantities of food in the freezer.

Jumbo storage guard
- Holds large bottles securely.

Adjustable storage guards
- Position them for your convenience and according to the height of your food containers.

Fresh Bread Zone (option*)
- Some kind of bread for long.

Safety pocket (option*)
- Store safely due to the locking system that makes children not open it easily.

Deodorizer (option*)
- Powerful deodorizer through catalyst.

UV LED/PHOTOSYNTHESIS LED (option*)
- Using the LED system, the contents in chilled room and vegetable bin have increased Chlorophyll and vitamin contents. Also this system makes contents in container more fresh.

Remark :
* There is not some option according to the model and country.

Contents

FEATURES.......................................1
SAFETY INSTRUCTIONS.................2
Energy Saving Tips 5
CAUTIONS WHILE USING 5
INSTALLATION 6
LEVELING THE APPLIANCE............7
BASIC PREPARATION 7
- Before using 7
- Storing food.....................................7
PARTS 8
HOW TO USE 9
- Temperature control 9
- Making ice cubes 10
- Chiller Compartment 10
- Vegetable Bin 10
- Dispenser(option)..........................10
- Fresh Bread Zone(option).............11
- Safety pocket(option) 11
- UV LED/Photosynthesis LED(option).....11
REPLACING THE LAMP.................10
CLEANING THE REFRIGERATOR ...11
REMOVING ACCESSORIES..........12
BEFORE CALLING SERVICE 13
Additional tips for proper usage 14
Ambient room temperature limits 14

This manual is made on the basis of model RT34G

Date of Purchase: ___________________
Model No: ___________________
Serial No: ___________________

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Instruction. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

SAFETY PRECAUTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.

Do not install the refrigerator in a damp place or a place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

- Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves or doors in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themsleves.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.

If the refrigerator is not to be used for vacation or a long period of time, make refrigerator empty and unplug the power cord.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. Remove all frozen food if the power failure last more than 24 hours.

- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.

If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.

Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself. You may run the risk of causing a fire, malfunctions and/or personal injury.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.

If you smell pharmaceutical or smoke, unplug the power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.

R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the Compressor label on the rear of the appliance and the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.

The appliance with the symbol contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility as well as combustibility. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

Refrigerant leakage out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is located for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be $1m^3$ in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

- Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous...even if they will sit for "just a few days."
  Do so in a way, that it is not possible for a child to remain trapped inside.
- If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.
  keep fingers out of the "pinch point" areas; Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful while closing the doors when children are in the area.

PROPER DISPOSAL OF THE REFRIGERATOR
Before you throw away your old refrigerator or freezer

- When disposing of this or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot get trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  when this product contains flammable gas (Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- CycloPentane used as a insulation blowing gas.
  The gases in the insulation material require special disposal procedure. Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. This product contains flammable insulation blowing gas.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly.

CAUTIONS

- The refrigerant used in the refrigerator/freezer and the gases in the insulation material require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

WARNING

HOW TO CONNECT ELECTRICITY

- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.
  This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Never unplug your refrigerator by pulling the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
  Damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- Do not insert the power plug with wet hands.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
  Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
  Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  • Otherwise there is a risk of fire.
  If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
  Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
  Have the power code repaired or replaced immediately by the manufacturer or its service agent if the power cord has become frayed or damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

FOOD KEEPING & TREATMENT CAUTION

Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.

Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Bottle should be stored tightly together in the refrigerator so that they do not fall out.

Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.

Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.

Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.

Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.
- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.

Do not refreeze frozen foods that have thawed completely.

Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.

Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

INSTALLATION CAUTION

Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.

- Unplug the appliance from the power supply before changing the interior light of the refrigerator.
  Otherwise, there is a risk of electric shock.
  If you experience difficulty when changing the light contact your service center.
  Incase of LED lamp, don't change the interior light of the refrigerafor at your own risk, ask its service agent.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  There is a risk of electric shock or fire.
- The appliance must be located where the plug is easily accessible.

GROUNDING CAUTION

The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakage or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.

Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.

CLEANING CAUTION

Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.

Never put fingers or other objects into the dispenser hole. It may cause personal injury or material damage

Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power cord pins.
- Otherwise there is a risk of fire.

WARNING

- Keep ventilation openings in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place or use electrical appliances inside the refrigerator/ freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before operating the appliance,please read this manual throughly and retain it for your reference.

REMARK

This refrigerator use CycloPentance as insulation blowing gas.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol
Hermetically sealed system.
Do not vent gases into the atmosphere.
Refrigerant type : R-134a
Quantity : 0.16 kg
Global Warming Potential (GWP) = 1300

CAUTIONS WHILE USING

WARNING Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.

This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

CAUTION

- Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contens or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas.
- Your appliance is frost free,which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement, but If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.

Safety precautions

Read Instructions
Please read all safety and operating instructions before operating this appliance.

Retain Instructions
Please keep this Owner's Manual for future reference.

Heed Warnings
All warnings, Cautions and Notes on this refrigerator are important ; please pay attention to them.

Follow Instructions
For best results, follow all instructions given in this manual.

Model and Serial Numbers
Include both the model number and the serial number when corresponding with Electrostar or your Dealer concerning this product.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

Energy Saving Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. Then you can use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

CAUTIONS WHILE USING

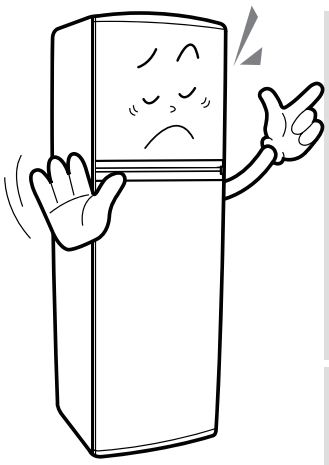

1 - Do not allow water to splash onto the back of the refrigerator.



- Water impairs the insulation of electric parts and may cause an electrical short or a shock hazard.

2 - Do not use flammable sprays such as lacquer and paint near the refrigerator.

- Heat from the refrigeration unit may ignite flammable aerosols.

3 - Do not allow unattended children to play in or around refrigerators and other large appliances, The child may get hurt or they could damage the appliance.



- To avoid damage to the refrigerator or injury to the child, do not allow children to hang on the refrigerator door.

4 - For optimum operation, do not leave the door open for any longer than necessary.



- Leaving the door open allows warmer air to enter the refrigerator and causes the refrigeration unit to use more energy to maintain the cool temperature.

5 - Do not store volatile chemicals such as ether and benzene in the refrigerator.



- The fumes, besides damaging food, can build up and cause an explosion.

6 - Do not use the refrigerator if it is not operating correctly or has been damaged. Disconnect it from the power supply and call your local service center.

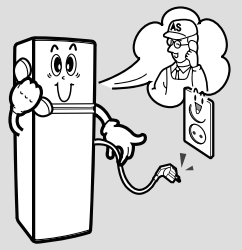

- If the power cord is damaged, avoid a hazard by replacing it through the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.

INSTALLATION

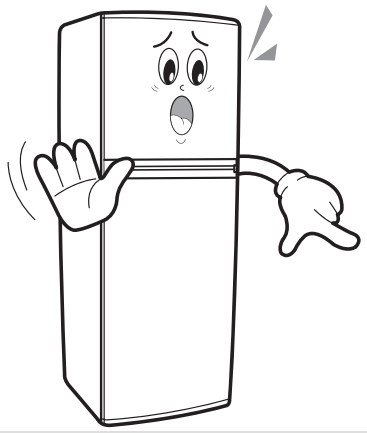

1 - Install this refrigerator on a firm, flat surface.

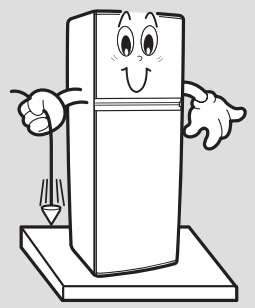

2 - For optimum operation, normal room temperature is recommended. Avoid locations affected by draughts or dampness.

3 - For optimum operation, normal room temperature is recommended. Avoid locations in direct sunlight, near heaters, rediators, stoves or ovens.

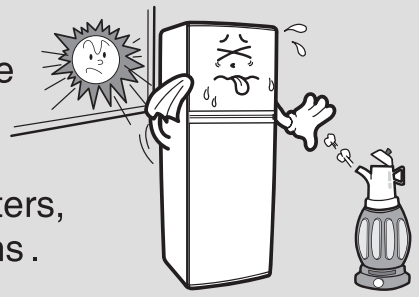

4 - Allow a 50mm space between the refrigerator and the wall. If your refrigerator is going into a recessed area, allow at least 300mm clearance above the refrigerator.

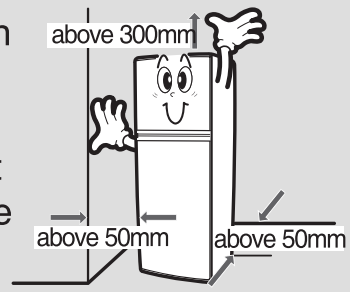

5 - **For personal safety, properly ground this appliance.** Do not ground this refrigerator with a telephone line, gas pipe, etc.

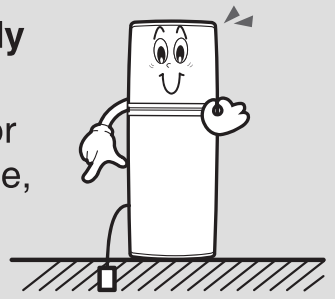

LEVELING THE APPLIANCE

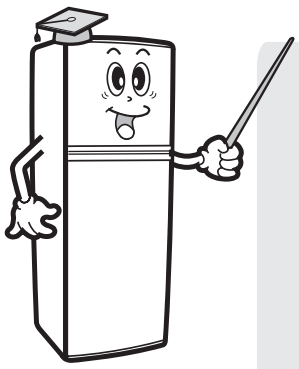

To compensate for any floor unevenness, adjust the height of the appliance by turning the adjustable feet clockwise or counterclockwise. The adjustable feet are at the front along the lower edge of the refrigerator chassis.

When the refrigerator leans to the left, turn the left front foot counterclockwise.

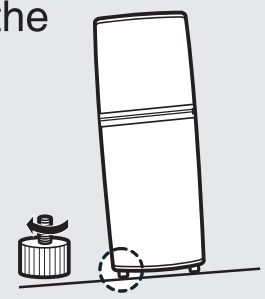

When the refrigerator leans to the right, turn the right front foot counterclockwise.

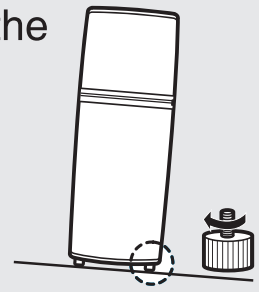

BASIC PREPARATION

Before using

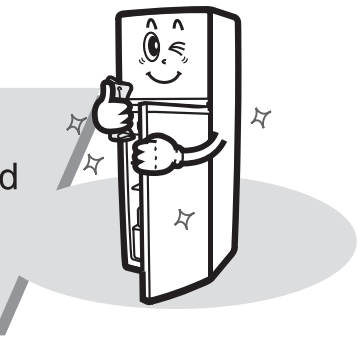

1. Wipe the appliance inside and outside using a cloth dampened with warm water and a small amount of detergent.

2. Before plugging in for the first time, allow the refrigerator to stabilize for at least one hour. Allow the freezer compartment to cool for 2 to 3 hours before storing food.

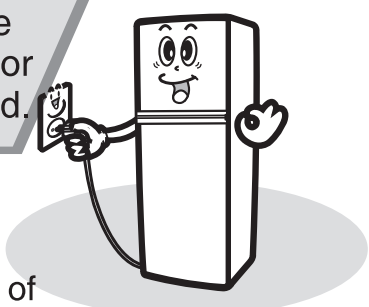

WARNING

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- When disposing the refrigerators; should be followed the disposal law of your country.

Storing food

Store food in small portions.



Seal food in containers with lids, in plastic wrap or in plastic bags to prevent drying and the mingling of odors.



Allow hot food and drinks to cool to room temperature before placing them in the refrigerator or freezer.

Allow sufficient room between food to help the circulation of cool air.



Storage of the kinds of bread.
*(option of some model)

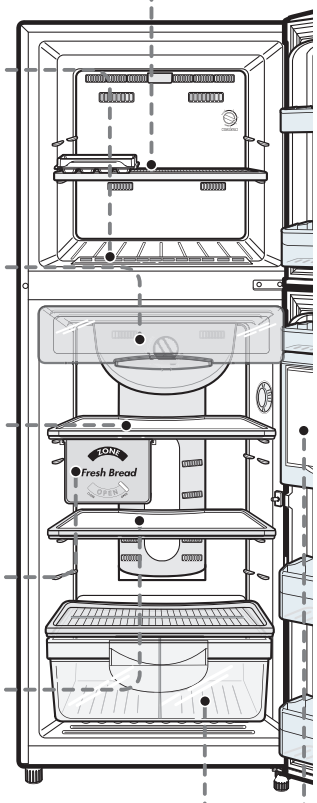

Place liquid at the front of the refrigerator to avoid freezing.



Dry fruits and vegetables after washing before placing them in the refrigerator.

Keeping children from opening it easily, food is stored safely.
*(option of some model)

PARTS

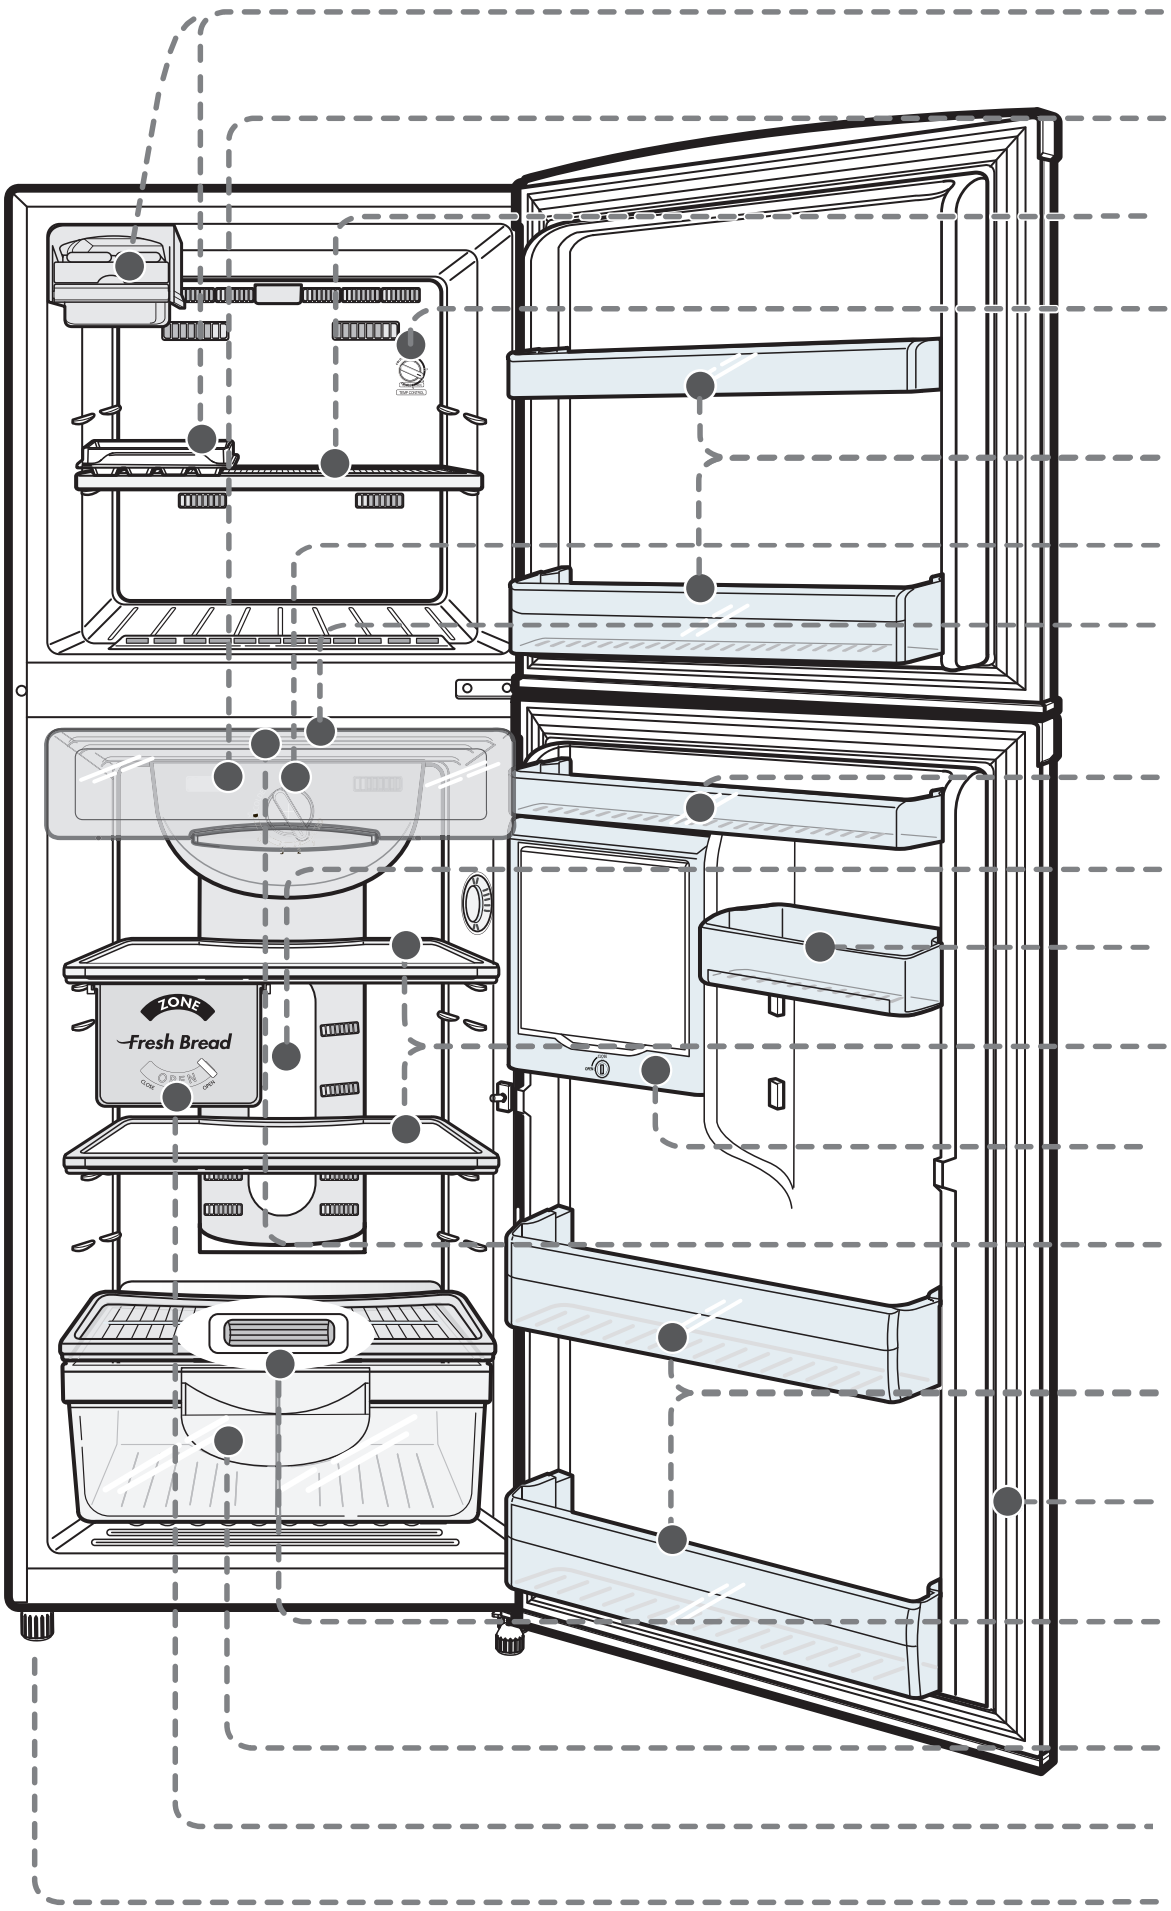

Dispenser model

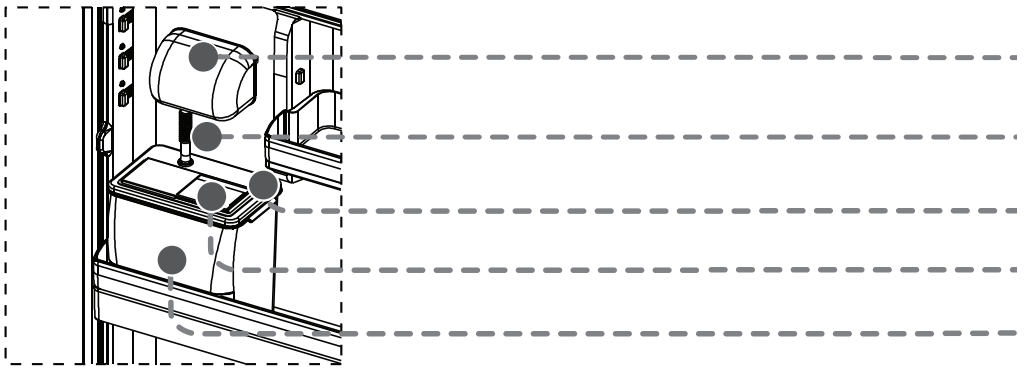

REMARK

Refrigerator's shelf and other parts in the picture may different from real part, depend on option.

* (There is not some option according to the model and country.)

To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.

**The upper guard is the two star section so the temperature is slightly higher than the other freezer compartments.

Temperature control

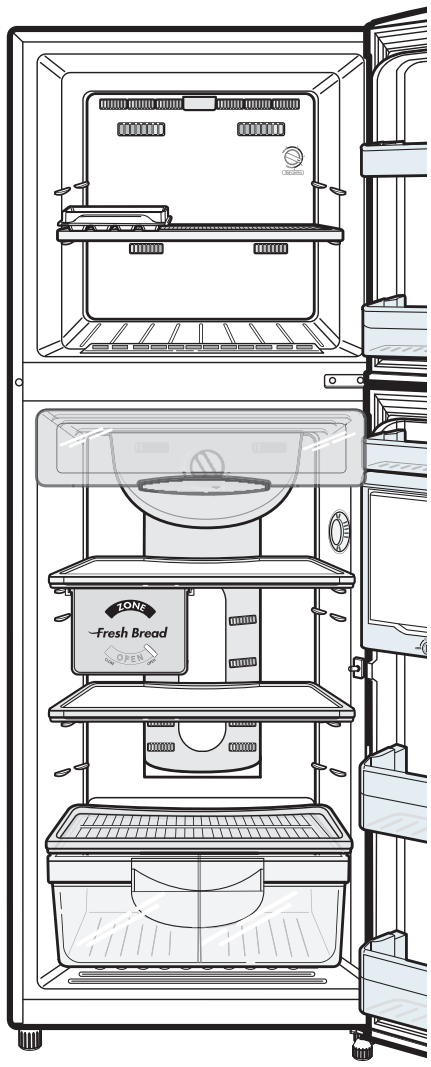

Number 6 (COLDER)

Turn the Temperature Control to “COLDER” if you:
- Want to make ice (freezer)
- Require fast freezer (freezer)

Number 5

Turn the Temperature Control to number 5 if you:
- Have a lot of food to store (refrigerator or freezer)

Number 3

Turn the Temperature Control to number 3 for normal refrigerating or freezing mode.

Number 1

Turn the Temperature Control to number 1 if you want to store only a small amount of food in the refrigerator or freezer.

NOTE

When the room air surrounding the refrigerator is below 5°C turn the Temperature Control to “COLD” to avoid freezing.
When on vacation for a long period consider emptying the refrigerator of food & disconnecting from the power to conserver power.
If you need to freeze large amount of food stuff, set the temperature of freezer compartment as the coldest temperature at least 24 hours before.

Freeze Room

Freezer : Adjust the proper temperature by turning the temperature control dial to "COLD" or "COLDER".

Mechanical model (RT30/34/37 G,D)

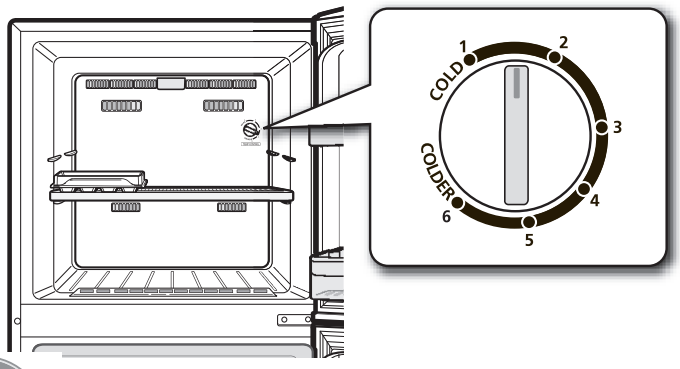

Electrical model (RT30/34/37 S)

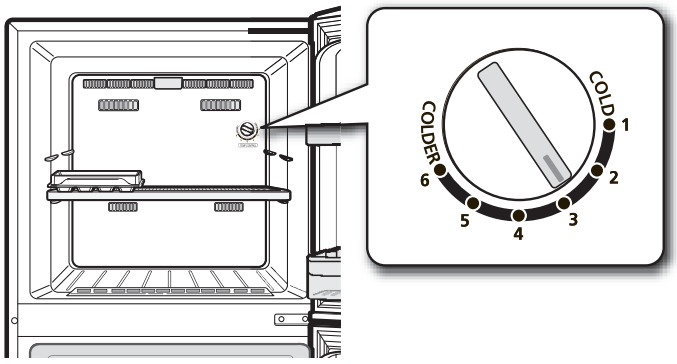

Refrigerator Room

Refrigerator : Adjust the proper temperature by turning the temperature control dial to "COLD" or "COLDER".

Glass shelf model



Wire shelf model



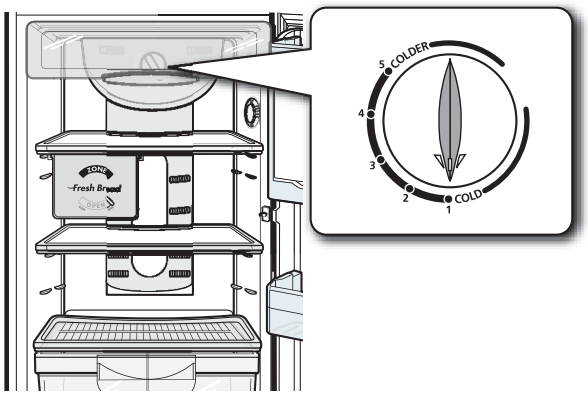

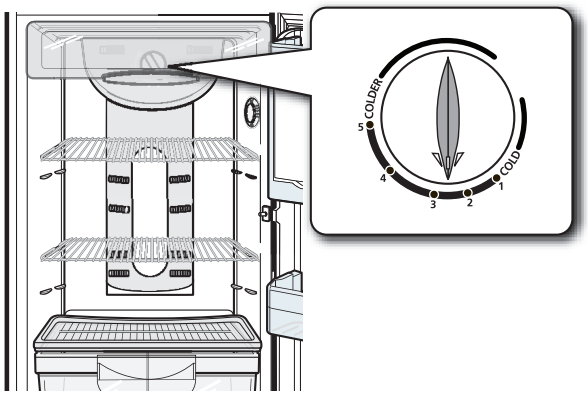

Making ice cubes

Tray Type(option)

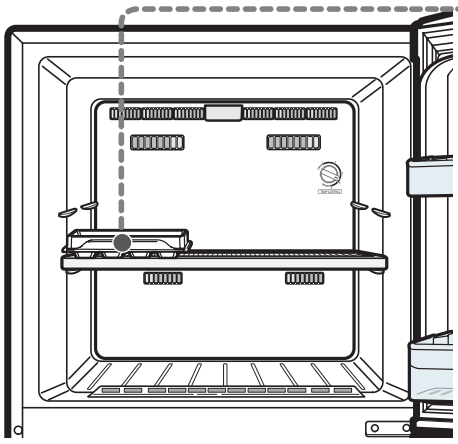

1 Fill the tray ice with water taking care not to overfill.



2 Hold both ends of the ice tray, remove the ice cubes from the tray by twisting it gently.



Twist Type(option)

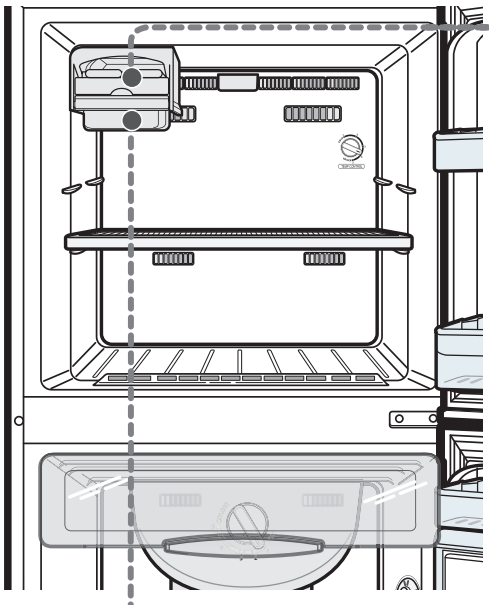

1 Fill the ice cube tray with taking care not to overfill.



2 Slide the tray onto the cube shelf.



3 **Removing Ice cubes**

Remove the ice cubes from the ice cube tray by twisting the ice tray levers. Make sure the ice storage bin is beneath the ice cube tray (see diagram below).



CAUTION

- Place the ice tray at the originally provided position by manufacturer in the order to achieve optimal ice-freezing.
- To get more space, you can remove the Ice tray and ice storage bin since it does not affect thermal and characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these Ice tray and ice storage bin removed.

Dispenser(option)

How to use the water dispenser

Before using the water dispenser

1. Clean the water before use, to remove dust and oder.
2. Fill water tank with drinking water.
3. Push dispenser lever with glass to discasrd 3-4 glasses of water, thereby cleaning the water hose before use.
4. Dispensing water for the first time might take 1-5 seconds due to air within the hose.

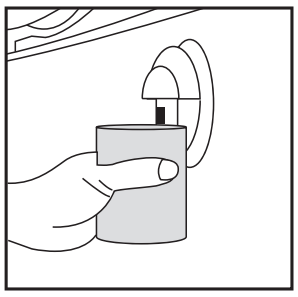

Push the lever with glass to dispenser water.

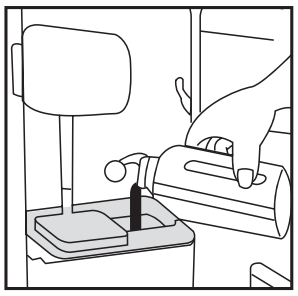

When refilling is needed, slide cover to the left and pour in water(only drinking water should be used).

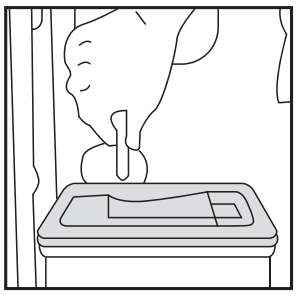

Remove the connecting-hose when cleaning needed.

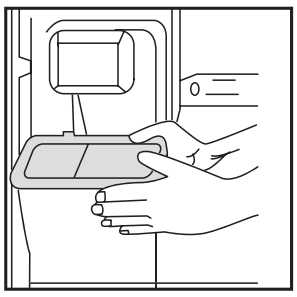

When tank cleaning is needed, lift tank and then tilt outwards(after removing the connecting hose).

REPLACING THE LED LAMP

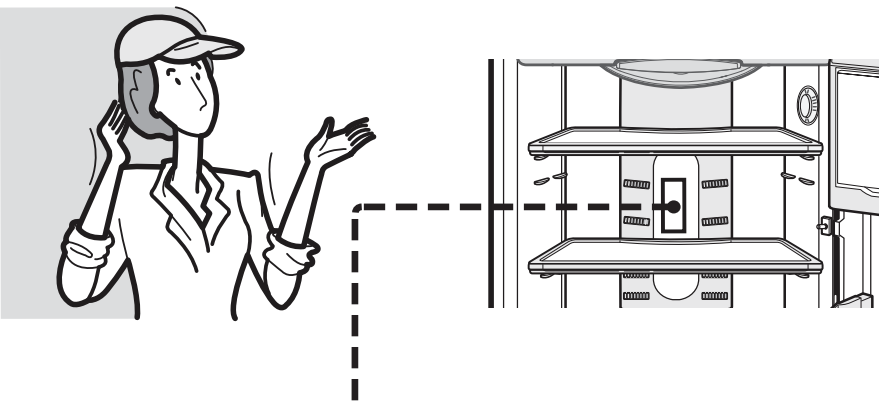

When the interior or exterior LED Lamp has gone out, please contact your service agents.

Chiller Compartment

This is compartment helps preserve the taste of food and prolongs its freshness by freezing the surface of the food only. Use the chiller for storing cheese, meat, snacks, fish or any food to be used soon.



Vegetable Bin

This compartment maintains the moisture and freshness of vegetables. The vegetable bin is enclosed to protect the vegetables from direct draughts of cold air and to help maintain the humidity which prevents drying.

CAUTION The vegetable bin is not suitable for storing tropical fruits such as bananas, pineapples, etc.

Fresh Bread Zone(option*)

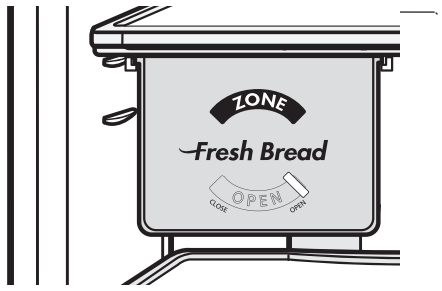

Fresh Bread Zone helps store bread for long, keeping smells from being mixed and reduces the potential for mouldy bread.

1. Turn lever to the right and adjust to OPEN.
2. After pulling the lower handle of bin, put food.
3. After putting food, let the bin inside to the end, turn lever to the left, and then adjust to CLOSE to be airtight.

- In storage, the storage period can be different depending on the state of stored food.
- Store foods within 3.5 kg(3.5 Liter)

Safety pocket(option*)

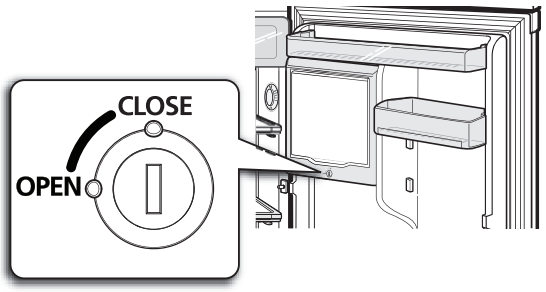

Using the locking system, safety pocket keeps children from opening it easily so that is helps preserve food safety.

1. Pull the key out and then turn it to the OPEN.
2. After lifting cover up, store food.
3. Let cover down and then turn the key left to the CLOSE.

UV LED/Photosynthesis LED(option*)

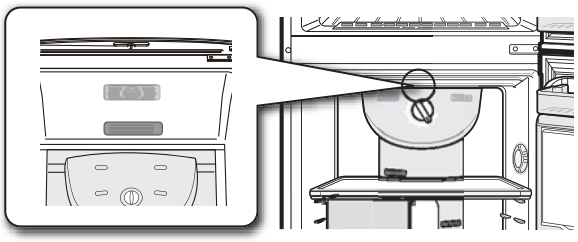

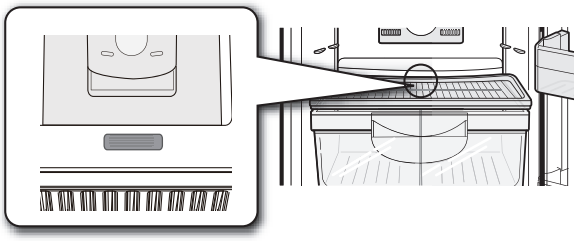

- Using the LED system, the contents in chilled room and vegetable bin have increased Chlorophyll and vitamin contents. Also this system makes contents in container more fresh.
- Some electronic models are applied.

* There is not some option according to the model and country.

CLEANING THE REFRIGERATOR

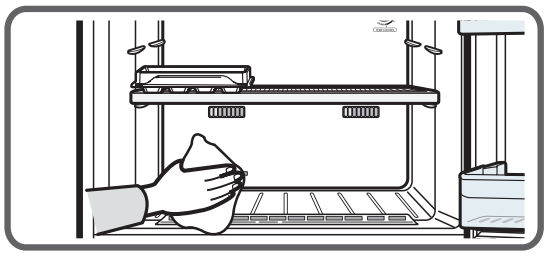

Evaporation Slot in Freezer

Wipe the slot area with a clean, dry, soft cloth.

Caution: Do not allow any foreign sub stance or particles to clog these openings.

CAUTION

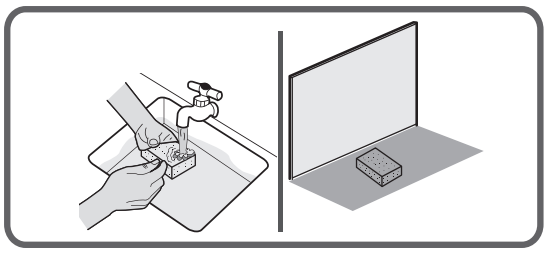

Deodorizer

After removing the deodorizer, lightly wash that with flowing water under the faucet and dry that in the shade.

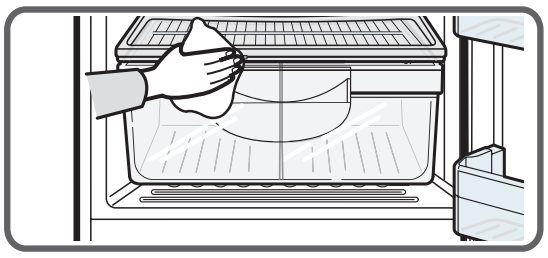

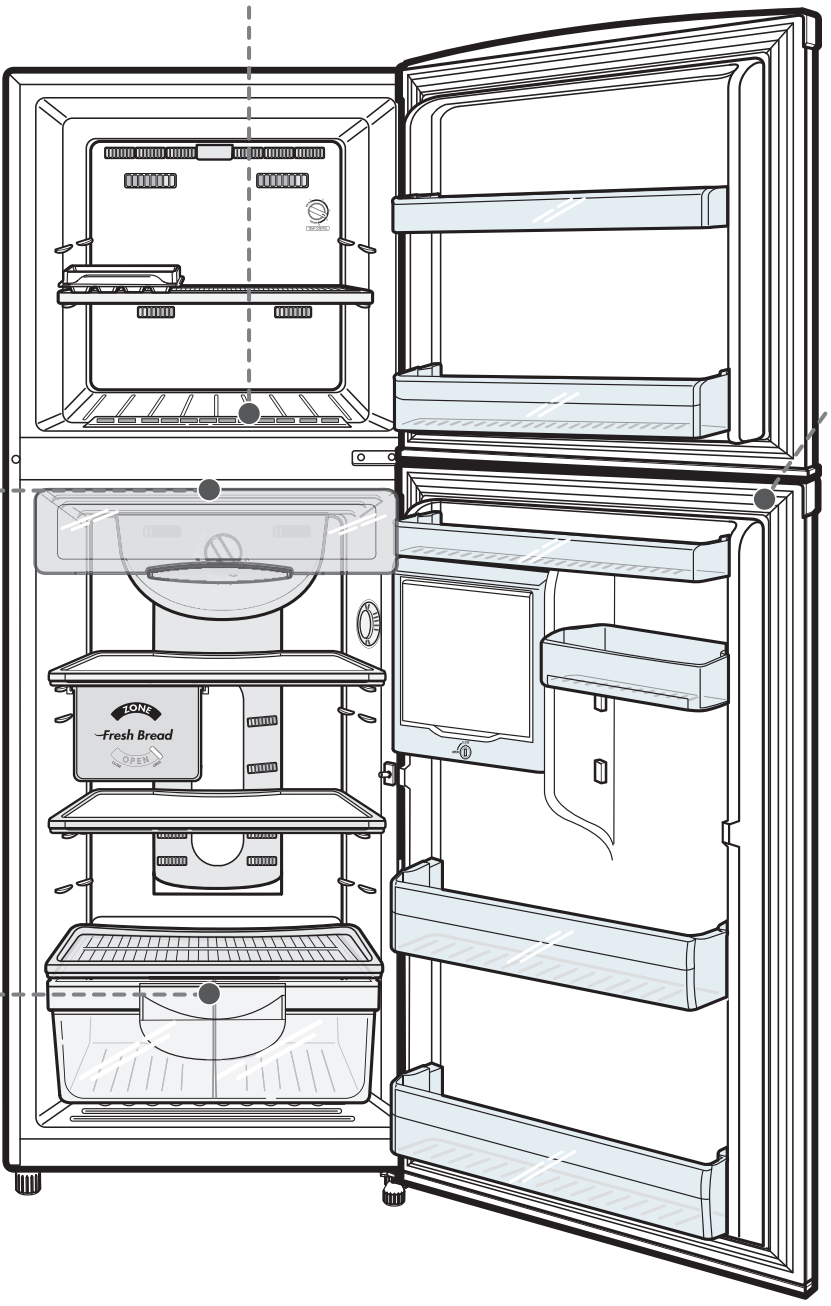

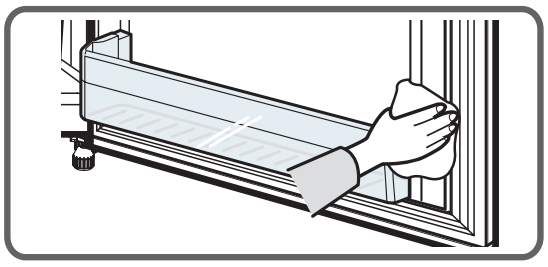

Door Seals

Clean the door seals often using a clean, soft cloth dampened with warm water and a mild detergent. Becareful not to damage the seals.

Caution: Dirt encrusted door seals prevent the doors from closing properly. Poorly closed doors waste energy and add unnecessary cost to your electricity bills.

Interior Parts

After removing all the shelves, wipe the appliance clean using a clean, soft cloth dampened with warm water and a mild detergent.

REMOVING ACCESSORIES

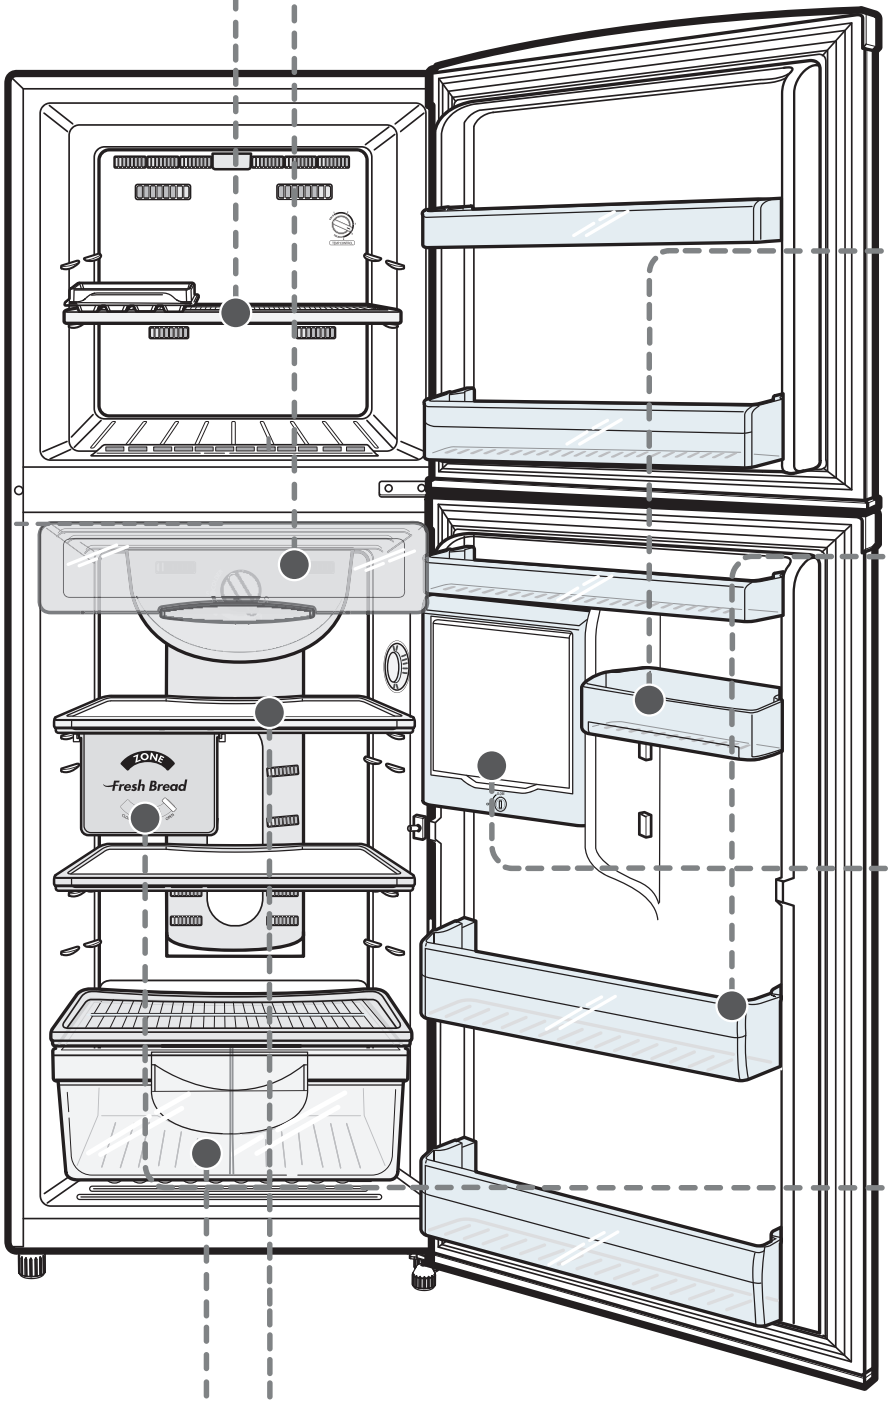

Freezer Shelf

- Pull the ice cube tray unit forward and of the freezer compartment.
- Lift the front of the freezer shelf upward to release the hooks and pull the shelf out of the freezer.



Chiller Compartment

- Pull the chiller compartment towards you until it meets the stopper.
- Tilt the front upward and continue pulling the compartment out.



Adjustable Storage Guard

Lift straight upwards to release the tabs, then pull it out of the refrigerator.(These storage guards are adjustable and may be positioned to best fit your needs.)

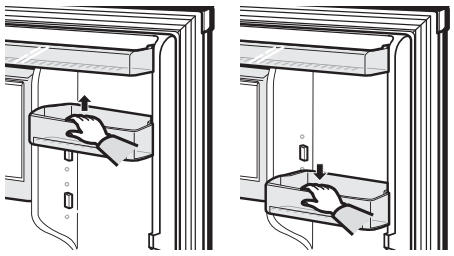

Bottle Storage Guards

Lift straight upwards to release the tabs, then pull it out of the refrigerator.(This bottle storage guard is not adjustable; it fits in only one position.)



Safety pocket

Lift straight upwards to release the tabs, then pull if out of the refrigerator.(This compartment is only used in this position)

* option of some model

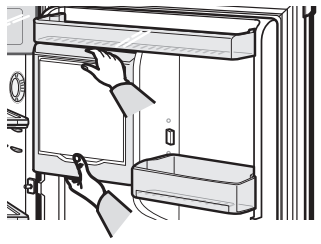

Fresh Bread Zone

- Turn lever to the left and then adjust to OPEN.
- Hold the lower handle of bin, pull it forward, and then pull it out.

* option of some model

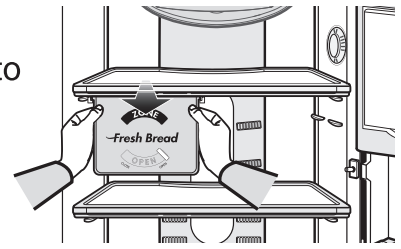

Refrigerator Shelves

- Pull the shelves towards you until it meets the stopper.
- Tilt the front of the shelves up and continue pulling the shelves out.

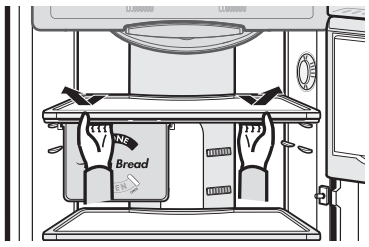

Vegetable Bin and Cover

- Pull the vegetable bin towards you and out of the refrigerator.
- Lift the cover up and pull it out of the refrigerator.



BEFORE CALLING SERVICE

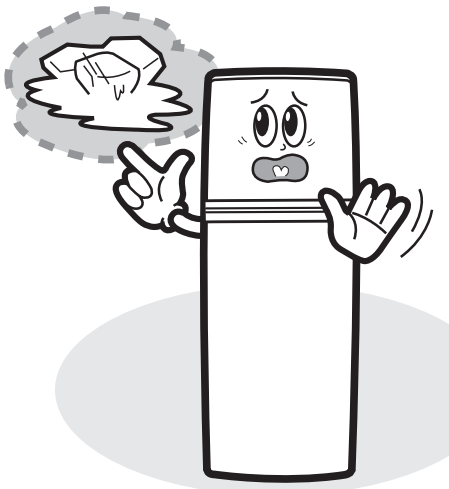

When the Refrigerator / Freezer is not operating or the food does not freeze suffciently:
- Is the plug properly connected?
- Is the power fuse blown?
- Are the temperature controls set properly (not set to “COLD”)?
- Is the appliance exposed to direct sunlight or installed near a heater?
- Does the appliance have enough clearance from the wall in all directions?

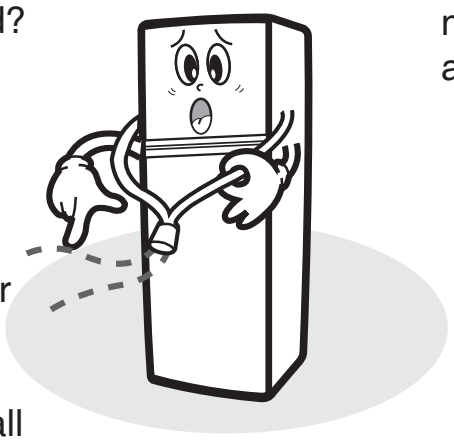

When you hear a sound like water flowing:
- This sound is generated by movement of the refrigerant and is not a malfunction.

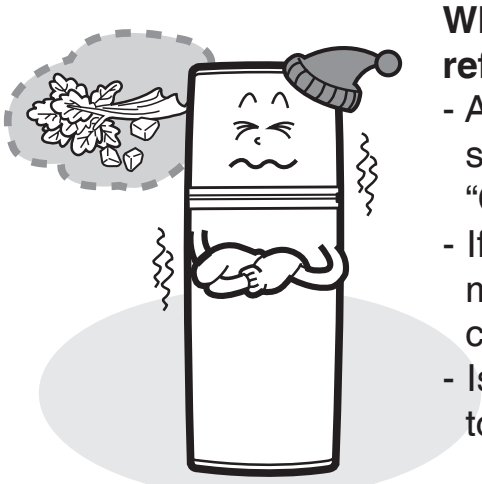

When food freezes in the refrigerator:
- Are the temperature controls set properly (not set to “COLDER”)?
- If the food is juicy or very moist, is the tem perature control set to “COLDER”)?
- Is the ambient temperature too low?

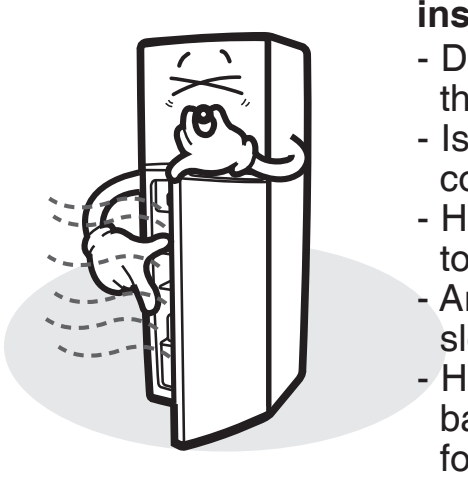

When you notice a foul odor inside the appliance:
- Do you have spoiled food in the refrigerator?
- Is all food stored in sealed containers?
- Has fluid collected in the bot tom of the vegetable bin?
- Are the freezer evaporation slots clogged?
- Has the evaporation tray at the back of the appliance become foul?

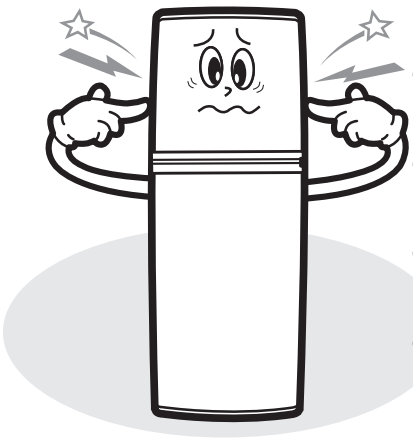

When there is noise from the unit:
- Is the refrigerator installed on a flat, stable surface?
- Is the appliance positioned too close to a wall?
- Are there any objects behind or under the refrigerator?
- Is the sound coming from the compressor?

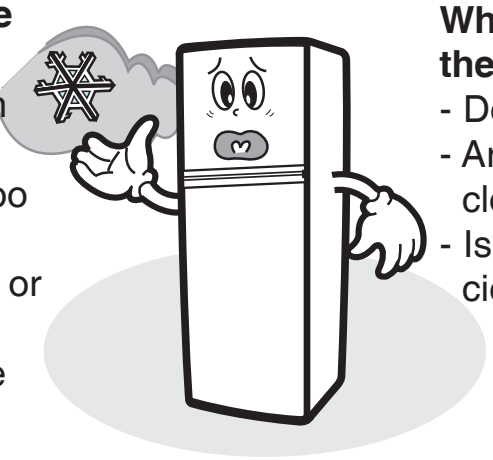

When frost develops inside the freezer:
- Does the door seal tightly?
- Are the evaporation slots clogged?
- Is there enough room for effi cient air circu lation?

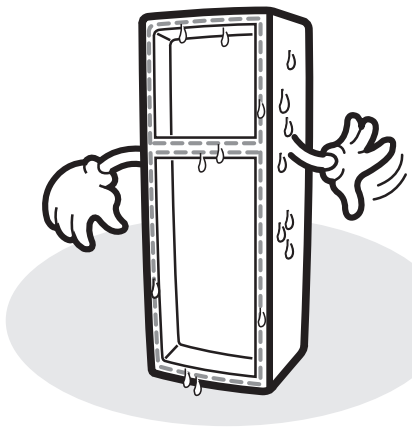

When the rear or side panel of the refrigerator is hot:
- Is a radiation (air ventilator/cooler) pipe installed?
- Is the ambient temperature high?
- How dew formed on the out side of the appliance because of high humidity?

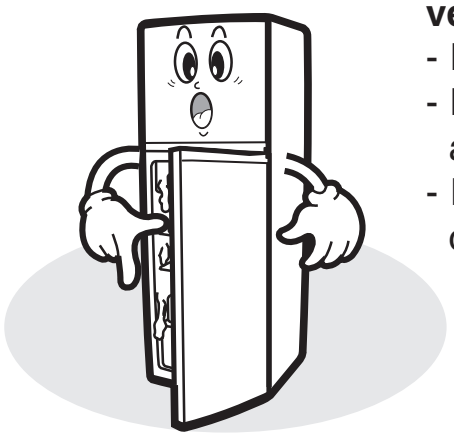

When dow develops on the vegetable compartment:
- Does the door seal tightly?
- Have you left the door open for a long time?
- Is liquid stored without a cover?

Additional tips for proper usage

a) Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as bellow.

Model name	Depth (mm)	Width (mm)
RT30/34	1008	1015
RT37	1058	1015

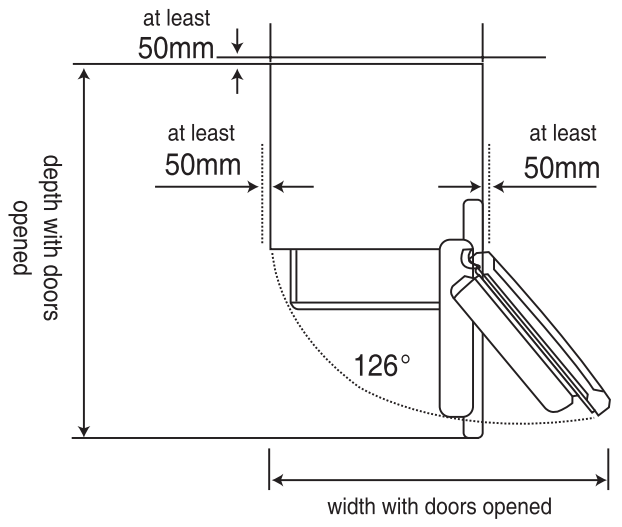

b) Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

c) To get best performance of product,

1) Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
2) Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the fridge freezer.
3) Do not put any newly introduced food for freezing near to already frozen food.

d) Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.

e) Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

f) There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

g) Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. Remove all frozen food if the power failure last more than 24 hours.

h) If the key is provided with refrigerator, the key should be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the appliance.

i) The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.

j) Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.

k) Place the ice tray at the originally provided position by manufacturer in order to achieve optimal ice-freezing.

l) In “No-Frost” appliance, defrosting of freezer is completely automatic. No manual defrost by user is required.
In other appliance, please refer to defrosting procedure as described in each user’s manual.

m) Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.

n) Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by it temperature class marked on the rating plate.

Temperature Class	Symbol	Ambient Temperature	
		Maximum	Minimum
Extended Temperate	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperate	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	16°C (61°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	16°C (61°F)

NOTE: Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Energy -Related product

- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance by yourself.
  - Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
  - When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
  - Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
  Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.
  - Unplug the power plug by holding the plug firmly and pull straight out from the outlet.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.
  - If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
  Do not twist or tie the power cord.
  Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
  - This may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
  - This may result in electric shock or fire.
- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.
  - Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in electric shock or fire.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
  - This may result in electric shock or fire.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
  Do not touch the appliance or power cord.
  - Do not use a ventilating fan.
  - A spark may result in an explosion or fire.
- Do not place food inside the refrigerator in a haphazard way.
  - The food will not cool properly.

CE Notice (European Union)

- This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

English

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) , 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile,normal tariff	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

DA68-01753D(REV0.2)(48)F-GR.pdf 6/2/09 4:49:00 AM

SAMSUNG

ΕΜΗΝΚΑ

ΨΥΓΕΙΟ

RT30G/RT30S/RT30D
RT34G/RT34S/RT34D
RT37G/RT37S/RT37D

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, σας παρακαλούμε να διαβάσετε εκτενώς αυτό το εγχειρίδιο και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

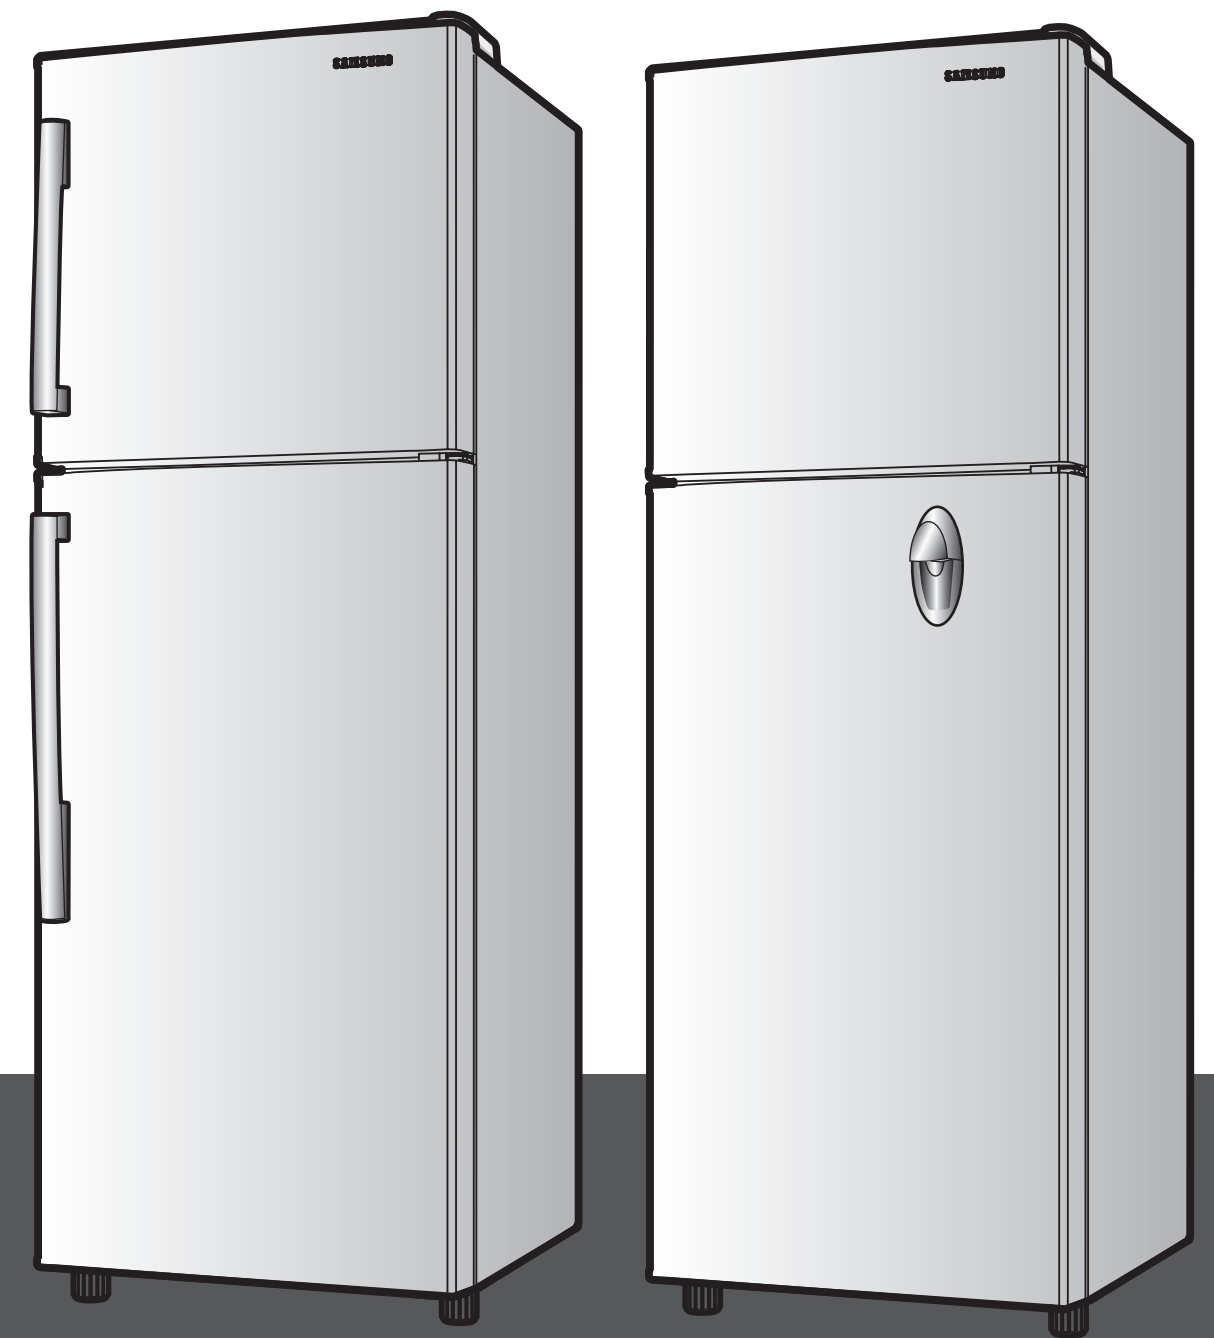

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης στον καταψύκτη.
- Αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες τροφίμων στον καταψύκτη.

Μεγάλες θήκες αποθήκευσης.
- Κρατά μεγάλα μπουκάλια σταθερά.

Ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης.
- Τοποθετήστε τα όπως θέλετε και ανάλογα με το ύψος των δοχείων τροφίμων.

Ζώνη φρέσκου ψωμιού (προαιρετικό*)
- Διατήρηση κάποιων τύπων ψωμιού για μεγάλο διάστημα.

Θήκη ασφαλείας (προαιρετικό*)
- Για αποθήκευση με ασφάλεια χάρη στο σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το εύκολο άνοιγμα από παιδιά.

Αποσμητικό (προαιρετικό*)
- Ισχυρό αποσμητικό μέσω καταλύτη και φίλτρου.

Λυχνία UV LED/LED ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ (προαιρετικό*)
- Χρησιμοποιώντας το σύστημα LED, τα περιεχόμενα στο συρτάρι ψύξης και το δοχείο αποθήκευσης λαχανικών έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και βιταμίνες. Επίσης το σύστημα αυτό κάνει τα περιεχόμενα του δοχείου πιο φρέσκα.

Σχόλιο:
*Ενδέχεται να μην υπάρχει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.

Περιεχόμενα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ 7
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 7
- Πριν τη χρήση 7
- Αποθήκευση τροφίμων 7
ΤΜΗΜΑΤΑ 8
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 9
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας 9
- Για να παρασκευάσετε παγάκια 10
- Κρύος Θάλαμος 10
- Συρτάρι Λαχανικών 10
- Παροχή νερού (προαιρετικό) 10
- Ζώνη φρέσκου ψωμιού (προαιρετικό) 11
- Θήκη ασφαλείας (προαιρετικό)..11
- Λυχνία UV LED/LED Φωτοσύνθεσης (προαιρετικό)...11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ...10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ.........11
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 12
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ........13
Πρόσθετες συμβουλές για μια σωστή χρήση................................14
Όρια Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος του Δωματίου 14

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο RT34G

Ημερομηνία αγοράς : ____________________
Μοντέλου No : ____________________
Σειριακός Αριθμός : ____________________

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Κατόχου. Σας συνιστούμε οποιαδήποτε επισκευή να πραγματοποιείται από κάποιον αρμόδιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες:

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για προσωπικό τραυματισμο ή υλική φθορά.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει.
	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αποσυναρμολογήσετε.
	Συμβολίζει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.
	Συμβολίζει κάτι που πρέπει να ακολουθήσετε.
	Υποδεικνύει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα.
	Συμβολίζει τη γείωση που χρειάζεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Συνιστάται το σύμβολο αυτό να αντιμετωπίζεται από έναν τεχνικό συντήρησης.

- Το ψυγείο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Εγκατάστασης πριν τη χρήση.

Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν, να στέκονται ή να κρέμονται από τα ράφια ή τις πόρτες του ψυγείου. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο ψυγείο και να τραυματιστούν τα ίδια σοβαρά.
  - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν βρίσκονται υπό την επιτήρηση ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
  - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
  - Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το ψυγείο λόγω διακοπών ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το και αποσυνδέστε την πρίζα.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που διορθώνονται μέσα σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου. Ωστόσο, θα πρέπει να περιορίσετε στο ελάχιστο τις φορές που ανοίγετε το ψυγείο όταν το ρεύμα έχει διακοπεί. Αλλά αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει πάνω από 24 ώρες, απομακρύνετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.

  Αν το ψυγείο σας δεν είναι επίπεδο, το εσωτερικό σύστημα ψύξης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το ψυγείο μόνοι σας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, βλάβης και / ή προσωπικού τραυματισμού.

Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε πρόσβαση στην πρίζα μετά την εγκατάσταση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου να είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ζέστη από φούρνο, θερμάστρα δωματίου ή άλλη συσκευή.

Αν μυρίσετε φαρμακευτικό παρασκεύασμα ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα και επικοινωνήσετε με το κέντρο συντήρησης της Samsung Electronics.

Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ταμπέλα συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την ταμπέλα κατάταξης μέσα στο ψυγείο για να δείτε ποιο ψυκτικό χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου με υψηλή συμβατότητα με το περιβάλλον, το οποίο, όμως, είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να φροντίσετε να μην φθαρεί κανένα τμήμα του κυκλώματος ψύξης.

Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Αν διαπιστώσετε κάποια διαρροή, αποφύγετε γυμνή φλόγα ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Για την αποφυγή δημιουργίας μίγματος εύφλεκτων αερίων αν υπάρχει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο βρίσκεται η συσκευή καθορίζεται ανάλογα με την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.
  Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι 1 m^3 για κάθε 8 g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή υποδεικνύεται στην ταμπέλα ταυτότητας μέσα στην συσκευή.
- Ποτέ να μην θέτετε σε λειτουργία συσκευή που δείχνει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

- Η παγίδευση παιδιού και η ασφυξία δεν είναι προβλήματα του παρελθόντος. Πεταμένα ή εγκαταλελειμμένα ψυγεία είναι ακόμη επικίνδυνα... ακόμη και αν μείνουν εκεί “μόνο για λίγες μέρες”.
  Να το κάνετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό για ένα παιδί να παγιδευτεί στο εσωτερικό.
- Αν θέλετε να πετάξετε το παλιό σας ψυγείο, σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για να βοηθήσετε στην αποτροπή ατυχημάτων.
  Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τα “σημεία που σφίγγουν”. Τα κενά μεταξύ των θυρών και του θαλάμου είναι αναγκαστικά μικρά. Να προσέχετε όταν κλείνετε τις πόρτες και βρίσκονται παιδιά στην περιοχή.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη

- Όταν θέλετε να πετάξετε αυτό ή κάποιο άλλο ψυγείο, αφαιρέστε την πόρτα, τα λάστιχα της πόρτας, το χερούλι ώστε μικρά παιδιά ή ζώα να μην μπορούν να παγιδευτούν στο εσωτερικό.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ταμπέλα συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την ταμπέλα κατάταξης μέσα στο ψυγείο για να δείτε ποιο ψυκτικό χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.
  Όταν το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R600a) επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή διάθεση του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε Κυκλοπεντάνιο ως αέριο μόνωσης.
  Τα αέρια στο υλικό μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία διάθεσης. Σας παρακαλούμε να απορρίψετε το υλικό πακεταρίσματος αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση του προϊόντος. Αυτό το προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο μόνωσης. Βεβαιωθείτε πριν τη διάθεση ότι καμία από τις σωληνώσεις στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχει πάθει φθορά. Οι σωλήνες θα σπάσουν σε ανοικτό χώρο.
- Σας παρακαλούμε να απορρίψετε το υλικό πακεταρίσματος αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το ψυκτικό που χρησιμοποιείτε στο ψυγείο – καταψύκτη και τα αέρια μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Βεβαιωθείτε πριν τη διάθεση ότι καμία από τις σωληνώσεις στο πίσω μέρος της συσκευής δεν έχει πάθει φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

- Μην συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο.
  Το ψυγείο θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο στην δική του πρίζα τροφοδοσίας ρεύματος που έχει ηλεκτρική τάση που αντιστοιχεί στην πλακέτα κατάταξης.
  Αυτό προσφέρει την βέλτιστη απόδοση και επίσης αποτρέπει την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος του σπιτιού, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς από καλώδια που έχουν υπερθερμανθεί.
- Ποτέ να μην αποσυνδέετε το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε το φις και να το τραβάτε ίσια έξω από την πρίζα.
  Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, να προσέχετε να μην το κυλάτε πάνω από το καλώδιο ή να μην το φθείρετε.
- Μην εισάγετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο πριν το καθάρισμα ή την επισκευή.
  Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή υγρό πανί όταν καθαρίζετε την πρίζα.
  Απομακρύνετε κάθε ξένη ουσία ή σκόνη από τις ακίδες της πρίζας.
  • Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
  Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν το επανασυνδέσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν πιέζεται ή φθείρεται από το πίσω μέρος του ψυγείου.
  Μην λυγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας υπερβολικά ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
  Να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκευών στην περίπτωση που το καλώδιο έχει ξεφτίσει ή φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που δείχνει ρωγμές ή φθορά από τριβή κατά το μήκος του ή σε κάποια από τα άκρα του. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το αμέσως μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκευών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μην παραγεμίζετε το ψυγείο με τρόφιμα.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα, μπορεί να πέσει έξω κάποιο αντικείμενο και να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή υλική φθορά.

Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.
- Όταν παγώσουν τα περιεχόμενα, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- Τα μπουκάλια θα πρέπει να αποθηκεύονται σφιχτά όλα μαζί στο ψυγείο ώστε να μην πέφτουν έξω.

Μην ψεκάζετε εύφλεκτο αέριο κοντά στο ψυγείο.
- Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς.

Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου.
- Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης ή φωτιάς.

Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στον καταψύκτη.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

Μην αποθηκεύετε ασταθείς ή εύφλεκτες ουσίες μέσα στο ψυγείο.
- Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικού, οινοπνεύματος, αιθέρα, υγραερίου και άλλων παρόμοιων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις.

Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.

Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο Φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά επιστημονικής φύσης ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.

Μην τοποθετείτε δοχείο γεμάτο με νερό πάνω στο ψυγείο.
- Αν χυθεί, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων σε ένα οικιακό περιβάλλον.

- Αποσυνδέστε την συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν να αλλάξετε τον εσωτερικό λαμπτήρα του ψυγείου.
  Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
  Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία κατά την αντικατάσταση του λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.
  Σε περίπτωση λυχνίας LED, μην αντικαταστήσετε το εσωτερικό λαμπτήρα του ψυγείου με προσωπικό σας κίνδυνο, αλλά ρωτήστε τον τεχνικό επισκευών.
- Αν η πρίζα του τοίχου είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις.
  Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω από την συσκευή.
- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό και / ή υλική φθορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Το ψυγείο θα πρέπει να είναι γειωμένο.
- Θα πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για να αποτρέψετε διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροπληξία που προκαλείται από διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.

Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε σωληνώσεις αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλα πιθανά αλεξικέραυνα για γείωση.
- Ακατάλληλη χρήση του φις γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μην βάζετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Οποιεσδήποτε αιχμηρές ακμές μπορεί να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.

Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στην οπή του διανεμητή. Μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή υλική φθορά.

Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο ή υγρό πανί όταν καθαρίζετε την πρίζα, απομακρύνετε κάθε ξένη ουσία ή σκόνη από τις ακίδες της πρίζας.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε να μην φράζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό της συσκευής ή στο περίβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου - καταψύκτη, εκτός αν είναι τύπου που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, σας παρακαλούμε να διαβάσετε εκτενώς αυτό το εγχειρίδιο και να το κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση

Το ψυγείο αυτό χρησιμοποιεί κυκλοπεντάνιο ως αέριο μόνωσης.

Περιέχει φθοριούχα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Κιότο.
Ερμητικά κλειστό σύστημα.
Μην επιτρέπετε εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού: R-134a
Μέγεθος: 0,16 Kg
Πλανητικό Θερμαντικό Δυναμικό (GWP)= 1300

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο θάλαμο κατάψυξης. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων σε ένα οικιακό περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι χρόνοι αποθήκευσης που προτείνονται από τον κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Σας παρακαλούμε να προσέχετε το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης και τις ημερομηνίες λήξεως των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή ανόδου της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν τοποθετείται για μεγάλο χρονικό διάτημα σε θερμοκρασία κάτω της προβλεπόμενης για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες.
- Η συσκευή σας είναι απαλλαγμένη από πάγο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε χειροκίνητα απόψυξη της συσκευής, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.
- Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ISO, αλλά αν θέλετε να αποτρέψετε την υπερβολική άνοδο της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων ενώ αποψύχετε την συσκευή, σας παρακαλούμε να τυλίξετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετά στρώματα εφημερίδας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

Οδηγίες φύλαξης.
Σας παρακαλούμε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για να μπορείτε να προστρέξετε σε αυτό στο μέλλον.

Προσέξτε τις προειδοποιήσεις.
Όλες οι προειδοποιήσεις, οι ενδείξεις προσοχής και οι σημειώσεις σε αυτό το ψυγείο είναι σημαντικές.
Παρακαλείστε να τις προσέξετε.

Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Αριθμός μοντέλου και σειριακός αριθμός
Να συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό κατά την επικοινωνία σας με την Electrostar ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με αυτό το προϊόν.
Καθώς οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε το σκεύος σε ένα ψυχρό, στεγνό δωμάτιο με επαρκή εξαερισμό. Εξασφαλίστε ότι δεν είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως και μην το τοποθετείτε ποτέ κοντά σε μια άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, για παράδειγμα).
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τις οποιεσδήποτε σχισμές ή γρίλιες πάνω στο σκεύος.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στο σκεύος. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να αποψυχθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια τις χαμηλές θερμοκρασίες των κατεψυγμένων προϊόντων για την ψύξη των τροφίμων στο ψυγείο.
- Μην κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολύ ώρα, όταν βάζετε σε αυτό ή βγάζετε από αυτό τρόφιμα. Όσο λιγότερο χρόνο παραμένει η πόρτα ανοικτή, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στον καταψύκτη.
- Αφήστε χώρο στα δεξιά, αριστερά, πίσω και πάνω κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στο να παραμένουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού σας ρεύματος χαμηλότεροι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

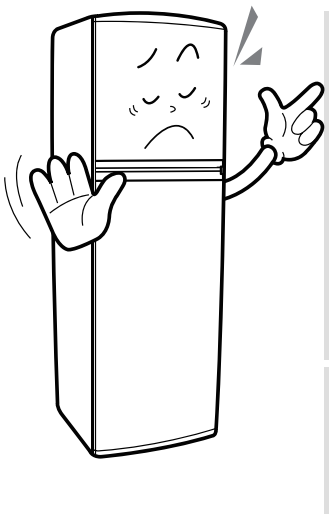

1
- Μην αφήσετε να χυθεί νερό στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Το νερό προκαλεί φθορά στη μόνωση των ηλεκτρικών τμημάτων και μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



2
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι όπως λακ και μπογιά κοντά στο ψυγείο.
- Η ζέστη που προέρχεται από τη μονάδα ψύξης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των εύφλεκτων ψεκαστήρων.

3
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά χωρίς επίβλεψη να παίζουν μέσα ή γύρω από το ψυγείο και άλλες μεγάλες συσκευές. Το παιδί μπορεί να τραυματιστεί και μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τη φθορά του ψυγείου ή τον τραυματισμό του παιδιού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου.



4
- Για τη βέλτιστη λειτουργία, μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
- Αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή επιτρέπετε στον ζεστό αέρα να εισχωρήσει στο ψυγίο και η μονάδα ψύξης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη δροσερή θερμοκρασία.

5
- Μην αποθηκεύετε πτητικά χημικά όπως αιθέρα και βενζίνη μέσα στο ψυγείο.
- Τα αέρια, πέρα από τη φθορά των τροφίμων μπορεί να διογκωθούν και να προκαλέσουν έκρηξη.

6
- Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει φθορά. Αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία ρεύματος και καλέστε το τοπικό σας κέντρο επισκευών.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πάθει φθορά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αντικαταστήστε το μέσω του κατασκευαστή ή του τεχνικού επισκυών ή άλλου παρεμφερώς αρμοδίου ατόμο.

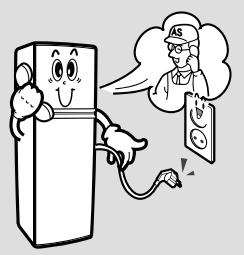

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

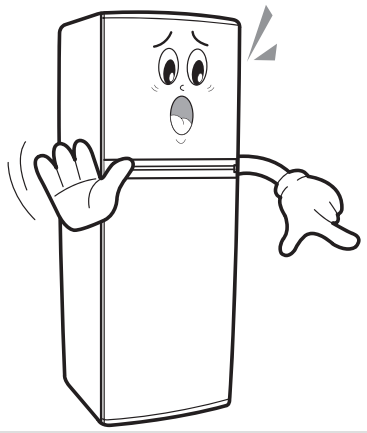

1 Τοποθετήστε το ψυγείο σε στερεή, επίπεδη επιφάνεια.

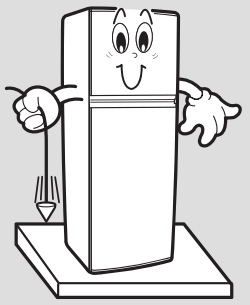

2 Για τη βέλτιστη λειτουργία, συνιστάται η κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε τοποθεσίες που επηρεάζονται από ρεύματα αέρα ή υγρασία.

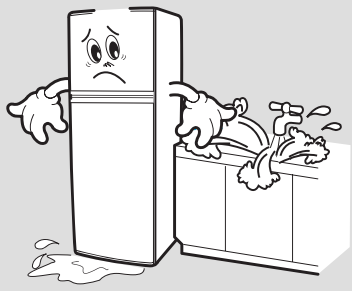

3 Για τη βέλτιστη λειτουργία, συνιστάται η κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε τοποθεσίες με άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε θερμάστρες, καλοριφέρ, σόμπες ή φούρνους.

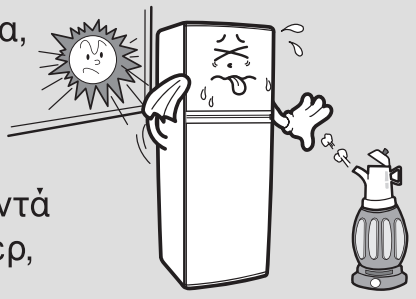

4 Αφήστε ένα κενό 50mm μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου. Αν το ψυγείο σας τοποθετηθεί σε περιοχή με κοίλωμα, αφήστε τουλάχιστον 300mm κενό πάνω από το ψυγείο.

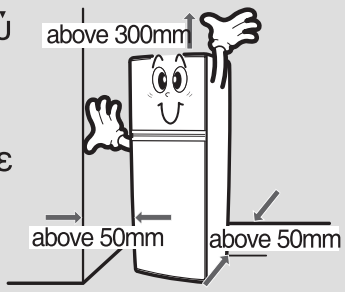

5 **Για την προσωπική σας ασφάλεια, γειώστε κατάλληλα αυτή τη συσκευή.**
Μην γειώσετε αυτό το ψυγείο με γραμμή τηλεφώνου, σωληνώσεις αερίου κλπ.

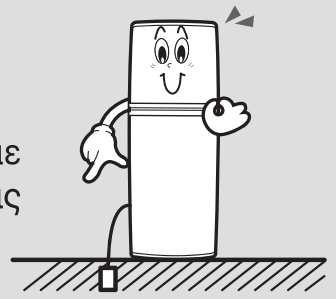

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ

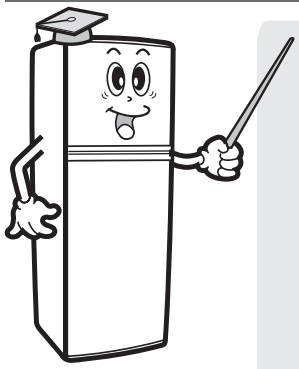

Για να αντισταθμίσετε οποιαδήποτε ανωμαλία του δαπέδου, προσαρμόστε το ύψος της συσκευής στρέφοντας το ρυθμιζόμενο υποστήριγμα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
Το ρυθμιζόμενο υποστήριγμα είναι στο μπροστινό μέρος κατά μήκος της χαμηλότερης άκρης του πλαισίου του ψυγείου. Όταν το ψυγείο γέρνει προς τα αριστερά, γυρίστε το αριστερό μπροστινό υποστήριγμα αριστερά.

Όταν το ψυγείο γέρνει προς τα αριστερά, γυρίστε το αριστερό μπροστινό υποστήριγμα αριστερά.

Όταν το ψυγείο γέρνει προς τα δεξιά, γυρίστε το δεξί μπροστινό υποστήριγμα δεξιά.

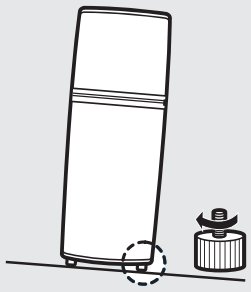

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν τη χρήση

1 Σκουπίστε τη συσκευή μέσα και έξω χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και με μια μικρή ποσότητα καθαριστικού.

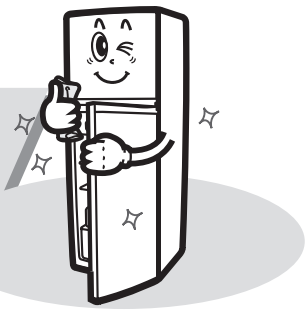

2 Πριν το συνδέσετε για πρώτη φορά, αφήστε το ψυγείο να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον μία ώρα. Αφήστε το θάλαμο κατάψυξης να κρυώσει για μία έως δύο ώρες πριν να αποθηκεύσετε φαγητό.

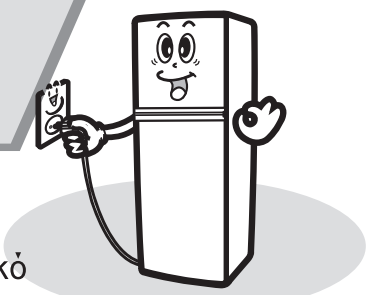

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε να μην φράζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό της συσκευής ή στο περίβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου
  - καταψύκτη, εκτός αν είναι τύπου που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Όταν διατίθενται τα ψυγεία, πρέπει να ακολουθείται το νόμο διάθεσης της χώρας σας.

Αποθήκευση τροφίμων

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.



Σφραγίστε τα τρόφιμα σε δοχεία με καπάκια, σε πλαστικό κάλυμμα ή σε πλαστικές σακούλες ώστε να μην ξεραθούν τα τρόφιμα και να μην αναμιχθούν οι μυρωδιές.



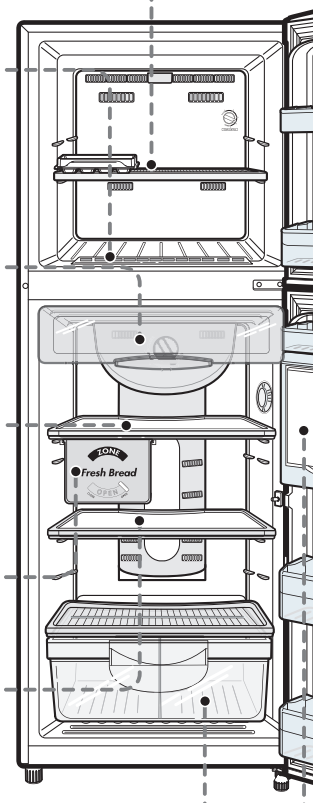

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο ή την κατάψυξη.

Αφήστε αρκετό χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα για να βοηθήσετε την κυκλοφορία του δροσερού αέρα.



Αποθήκευση ορισμένων τύπων ψωμιού.
*(προαιρετικό για ορισμένα μοντέλα)

Τοποθετήστε τα υγρά στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για να μην παγώσουν.



Στεγνώστε τα φρούτα και λαχανικά αφού τα πλύνετε πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.

Αποτρέπει το εύκολο άνοιγμα από παιδιά, τα τρόφιμα αποθηκεύονται με ασφάλεια.
*(προαιρετικό για ορισμένα μοντέλα)

ΤΜΗΜΑΤΑ

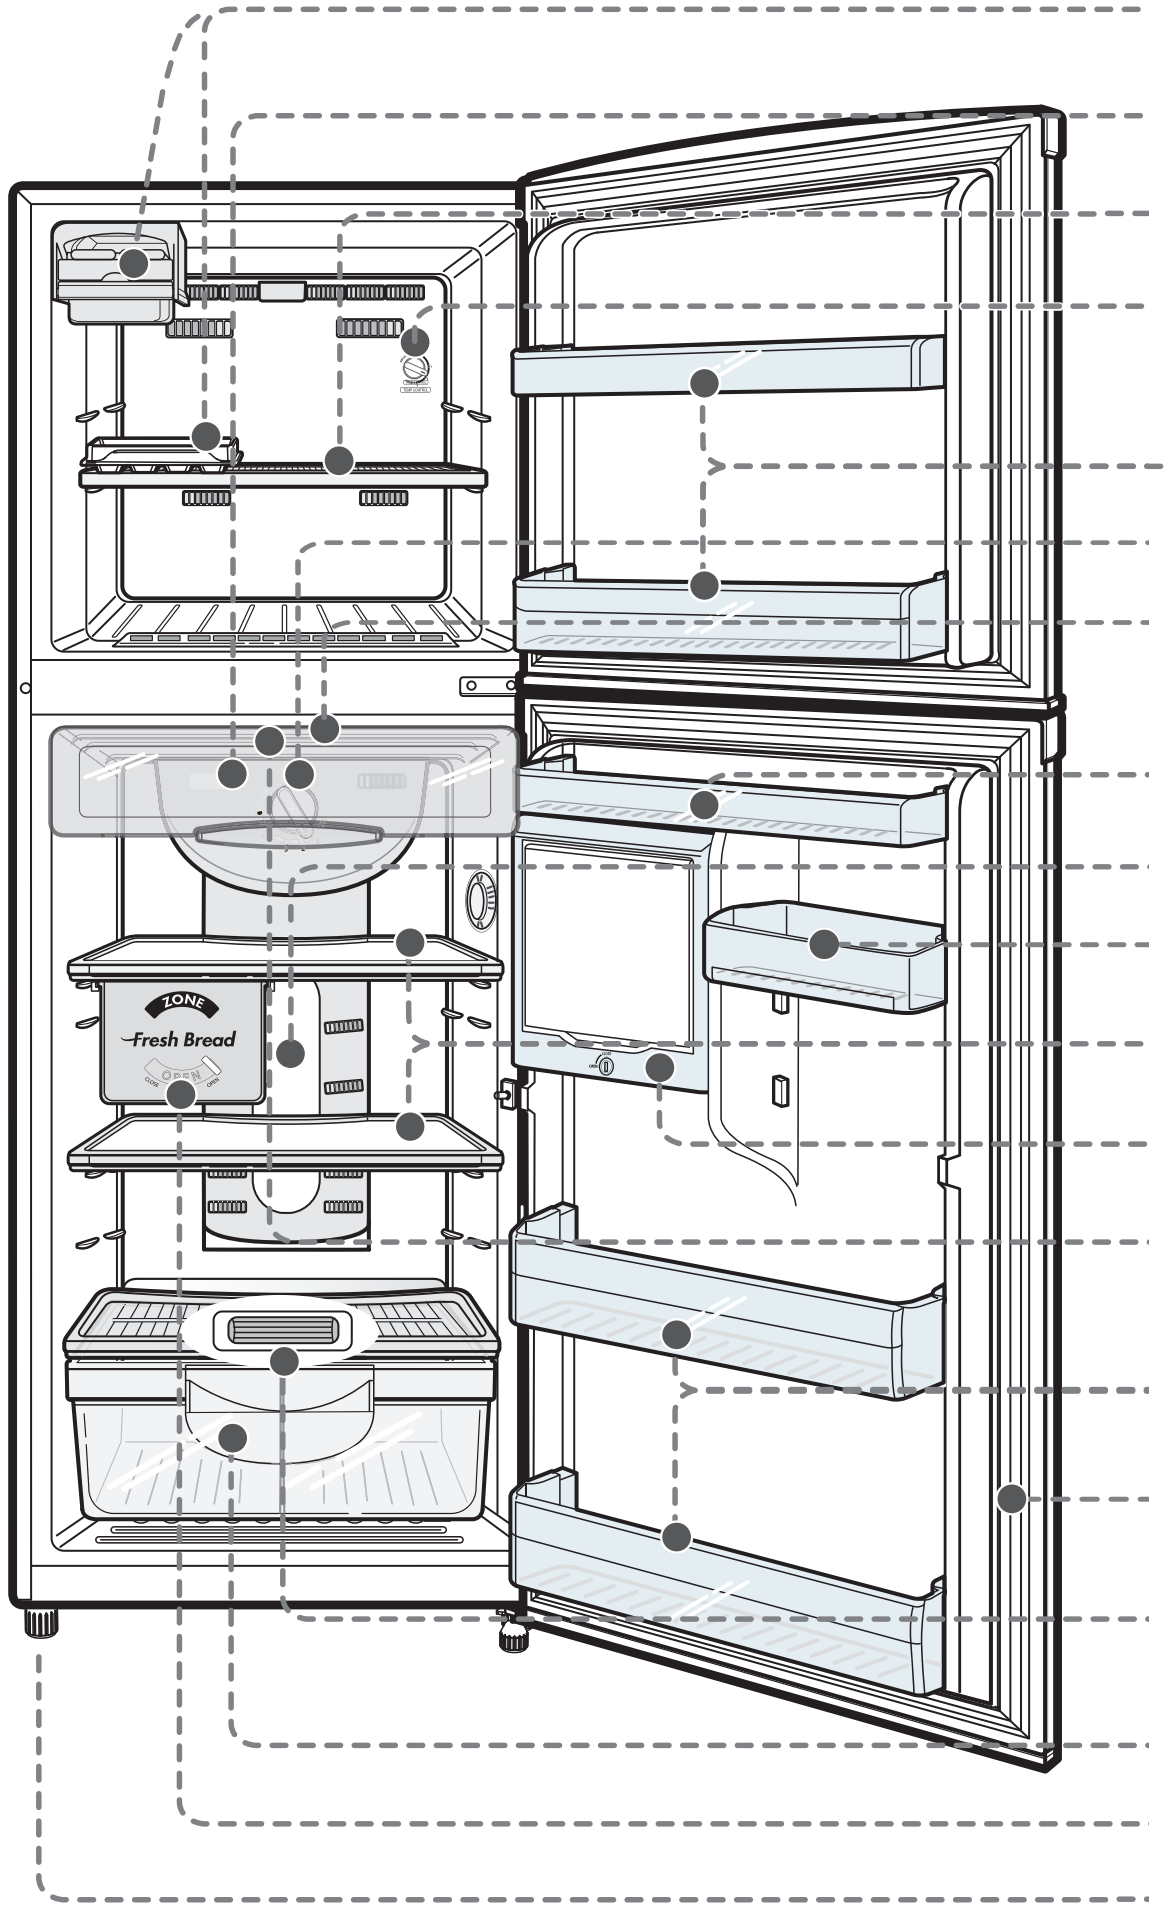

Μοντέλο με παροχή νερού

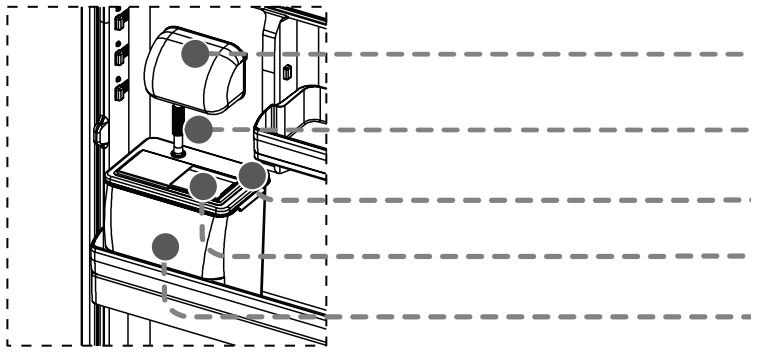

Σημείωση

Το ράφι του ψυγείου και τα άλλα μέρη του στην εικόνα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά, ανάλογα με τα προαιρετικά εξαρτήματα.
* (Ενδέχεται να μην υπάρχει κάποιο προαιρετικό εξάρτημα ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.)

Για να έχετε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την ενέργεια αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να αφήσετε όλα τα ράφια, όλα τα συρτάρια και όλα τα καλάθια στην αρχική τους θέση όπως δείχνεται στο ανωτέρω σχήμα.

** Το ανώτατο φρουρά των δύο ενότητα αστέρι έτσι η θερμοκρασία είναι ελαφρώς υψηλότερη από την άλλη θαλάμους κατάψυξης.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αριθμός 6 (COLDER)

Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο “COLDER” αν:
- Θέλετε να φτιάξετε παγάκια (καταψύκτης)
- Απαιτείται ταχεία κατάψυξη (καταψύκτης)

Αριθμός 5

Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στον αριθμό 5 αν:
- Θέλετε να αποθηκεύσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων (ψυγείο ή καταψύκτης)

Αριθμός 3

Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στον αριθμό 3 για κανονική λειτουργία ψύξης ή κατάψυξης.

Αριθμός 1

Γυρίστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στον αριθμό 1 αν θέλετε να αποθηκεύσετε μόνο μια μικρή ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο ή τον καταψύκτη.

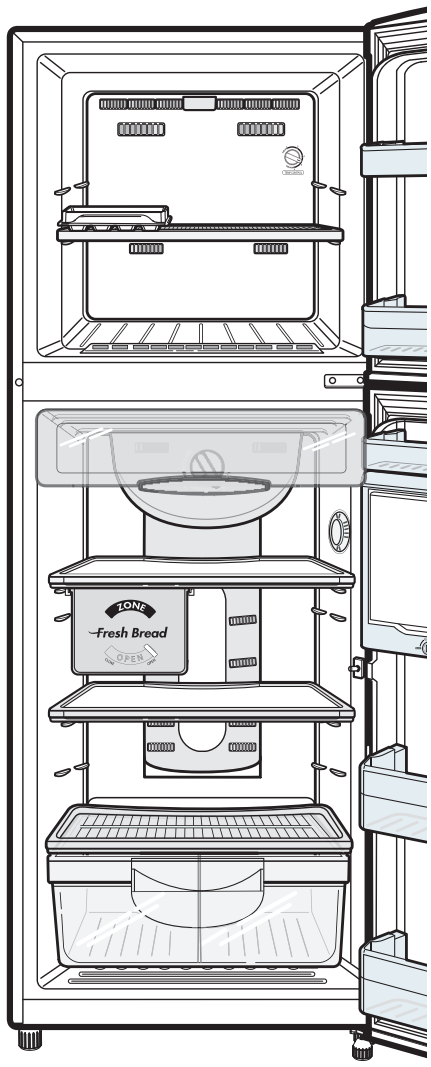

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πρέπει να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη στην πιο κρύα θερμοκρασία τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
- Όταν ο αέρας γύρω από το ψυγείο είναι κάτω από 5°C, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην ένδειξη “cold” για να μην παγώσει. Σε περίπτωση που λείπετε για διακοπές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και αποσυνδέστε το από την πρίζα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Θάλαμος Κατάψυξης

Καταψύκτης : Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία γυρνώντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στην ένδειξη “COLD” ή “COLDER”.

Μηχανικό μοντέλο (RT30/34/37G,D)

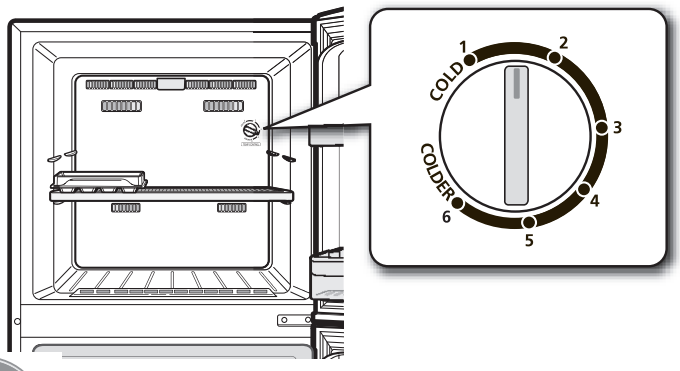

Ηλεκτρικό μοντέλο (RT30/34/37S)

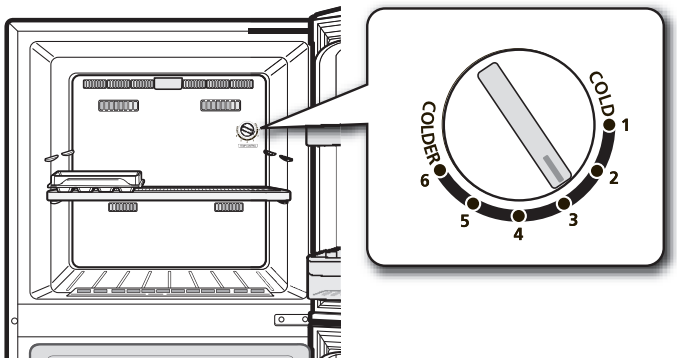

Θάλαμος Ψυγείου

Ψυγείο : Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία γυρνώντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στην ένδειξη “COLD” ή “COLDER”.

Μοντέλο με γυάλινο ράφι

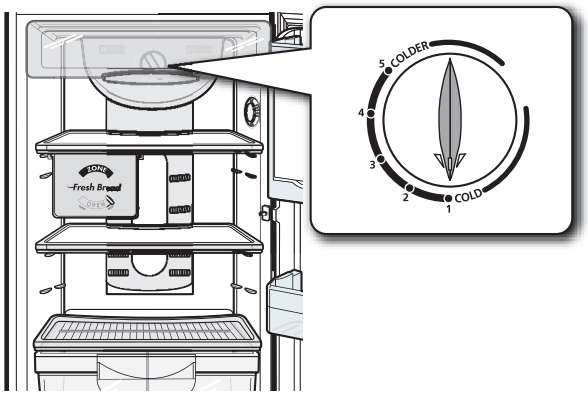

Μοντέλο με σχάρα



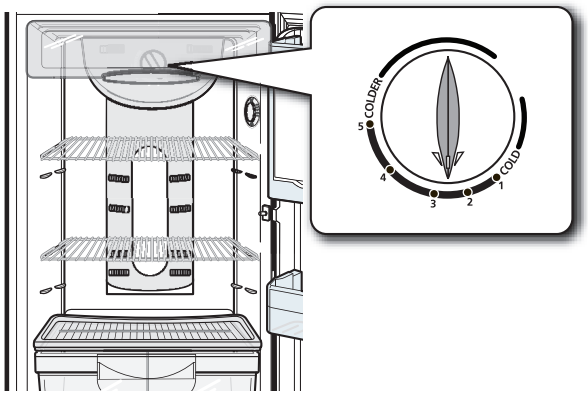

Για να παρασκευάσετε παγάκια

Τύπος παγοθήκης (προαιρετικό)

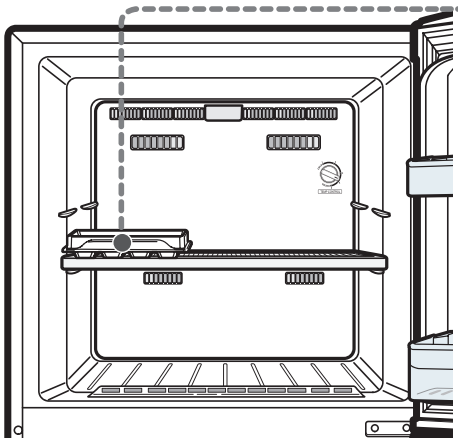

1 Γεμίστε την παγοθήκη με νερό προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.



2 Κρατώντας τις άκρες της παγοθήκης, αφαιρέστε τα παγάκια στρέφοντάς την απαλά.



Περιστρεφόμενος τύπος (προαιρετικό)

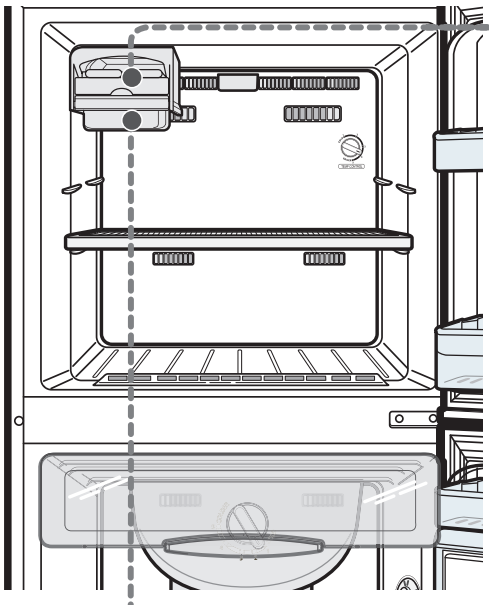

1 Γεμίστε την παγοθήκη με νερό προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.

2 Ολισθήστε την παγοθήκη.



3 **Αφαιρώντας τα Παγάκια**

Αφαιρέστε τα παγάκια από την παγοθήκη περιστρέφοντας τις λαβές της παγοθήκης. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποθήκευσης πάγου είναι κάτω από την παγοθήκη (δείτε το διάγραμμα παρακάτω)



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε την παγοθήκη στην θέση που παρέχεται αρχικά από τον κατασκευαστή προκειμένου να επιτύχετε βέλτιστη ψύξη του πάγου.
- Για να έχετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε την παγοθήκη και το δοχείο αποθήκευσης πάγου καθώς δεν επηρεάζονται τα θερμικά χαρακτηριστικά. Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του θαλάμου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων υπολογίστηκε αφού αφαιρέθηκε η παγοθήκη και το δοχείο αποθήκευσης πάγου.

Παροχή νερού (προαιρετικό)

Τρόπος χρήσης της παροχής νερού

Πριν τη χρήση της παροχής νερού

1. Καθαρίστε την παροχή νερού πριν από τη χρήση, για την απομάκρυνση σκόνης και οσμών.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.
3. Σπρώξτε το μοχλό παροχής με ένα ποτήρι και γεμίστε 3-4 ποτήρια νερό, για να καθαριστεί ο σωλήνας νερού πριν από τη χρήση.
4. Η παροχή νερού την πρώτη φορά μπορεί να χρειαστεί 1-5 δευτερόλεπτα λόγω αέρα στο σωλήνα.

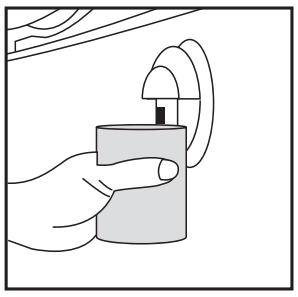

Σπρώξτε το μοχλό με το ποτήρι για την παροχή νερού.

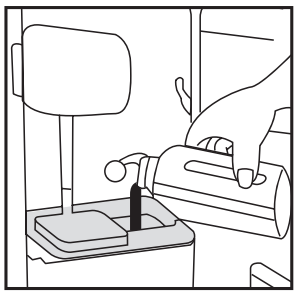

Όταν χρειάζεται αναπλήρωση, σύρετε το κάλυμμα προς τα αριστερά και τοποθετήστε νερό (πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πόσιμο νερό).

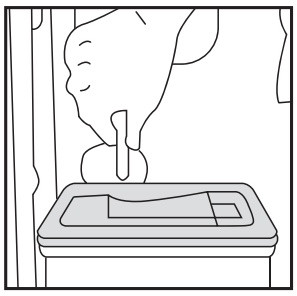

Αφαιρέστε το σωλήνα σύνδεσης όταν πρέπει να καθαριστεί.

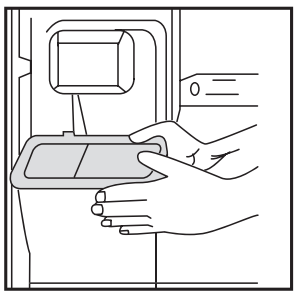

Όταν πρέπει να καθαριστεί το δοχείο, σηκώστε το δοχείο και γύρετέ το προς τα έξω (αφού αφαιρέσετε το σωλήνα σύνδεσης).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

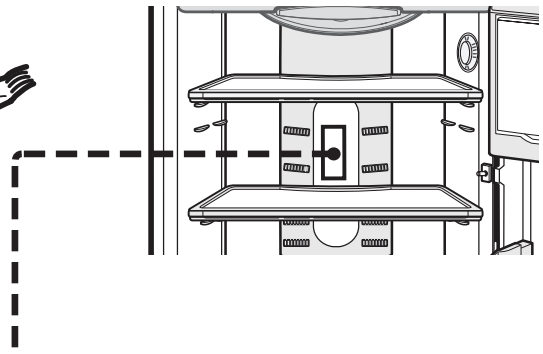

'Οταν η εσωτερική ή η εξωτερική λυχνία LED έχει τεθεί εκτός λειτουργίας επικοινωνήστε με το σέρβις σας.

Κρύος Θάλαμος

Αυτός ο θάλαμος βοηθά να διατηρήσετε την γεύση των τροφίμων και τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο χρόνο ψύχοντας μόνο την επιφάνεια των τροφίμων. Χρησιμοποιήστε τον κρύο θάλαμο για να αποθηκεύσετε τυρί, κρέας ελαφρά γεύματα, ψάρι ή οποιαδήποτε τρόφιμα θα χρησιμοποιηθούν σύντομα.



Συρτάρι Λαχανικών

Αυτός ο θάλαμος διατηρεί την υγρασία και τη φρεσκάδα των λαχανικών. Το συρτάρι λαχανικών είναι σφραγισμένο για να προστατεύει τα λαχανικά από άμεσα ρεύματα κρύου αέρα και για να βοηθά τη διατήρηση της υγρασίας που δεν τα αφήνει να στεγνώσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ Το συρτάρι λαχανικών δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροπικών φρούτων όπως μπανάνες, ανανά κλπ.

Ζώνη φρέσκου ψωμιού (προαιρετικό*)

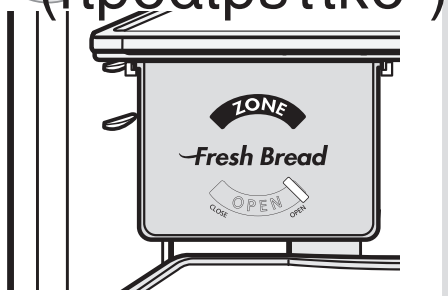

Η Ζώνη φρέσκου ψωμιού βοηθάει στη διατήρηση του ψωμιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας την ανάμιξη οσμών και μειώνοντας την πιθανότητα μουχλιασμένου ψωμιού.

1. Στρέψτε το μοχλό προς τα δεξιά και θέστε τον στη θέσηOPEN(Ανοικτό).
2. Αφού τραβήξετε την κάτω λαβή του δοχείου, τοποθετήστε τρόφιμα.
3. Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα, κλείστε το δοχείο, στρέψτε το μοχλό προς τα αριστερά και στη συνέχεια θέστε τον στη θέση CLOSE (Κλειστό) για να κλείσει αεροστεγώς.

- Κατά την αποθήκευση, η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση των αποθηκευμένων τροφίμων.
- Αποθηκεύστε τρόφιμα έως 3,5 κιλά (3,5 λίτρα).

Θήκη ασφαλείας (προαιρετικό*)

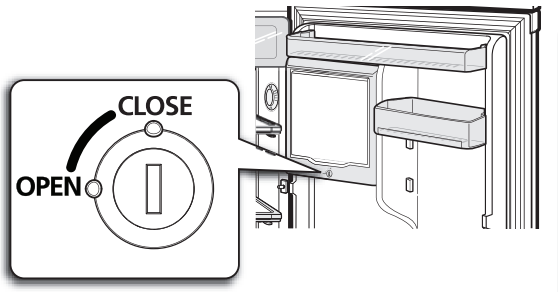

Χρησιμοποιώντας το σύστημα κλειδώματος, η θήκη ασφαλείας δεν επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα από παιδιά για να διατηρούνται τα τρόφιμα με ασφάλεια.

1. Τραβήξτε το κλειδί προς τα έξω και στρέψτε το στη θέση OPEN (Ανοικτό).
2. Αφού σηκώσετε το καπάκι, αποθηκεύστε τα τρόφιμα.
3. Κλείστε το καπάκι και στρέψτε το κλειδί προς τα αριστερά στη θέση CLOSE (Κλειστό).

Λυχνία UV LED/LED Φωτοσύνθεσης (προαιρετικό*)

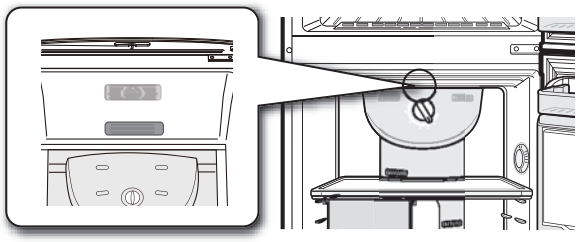

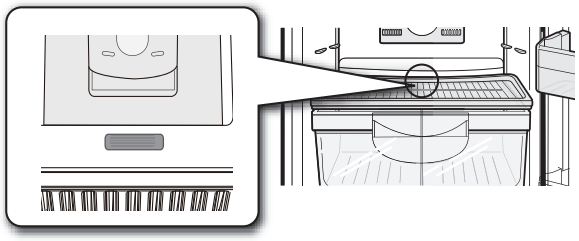

- Χρησιμοποιώντας το σύστημα LED, τα περιεχόμενα στο συρτάρι ψύξης και το δοχείο αποθήκευσης λαχανικών έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και βιταμίνες. Επίσης το σύστημα αυτό κάνει τα περιεχόμενα του δοχείου πιο φρέσκα.
- Ισχύει σε μερικά ηλεκτρονικά μοντέλα.

* Ενδέχεται να μην υπάρχει κάποιο προαιρετικό εξάρτημα ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

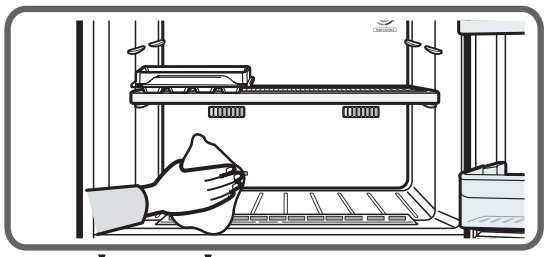

Σχισμές Εξάτμισης στον Καταψύκτη

Σκουπίστε την περιοχή των σχισμών με ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό πανί.

Προσοχή: Μην αφήνετε ξένες ουσίες ή σωματίδια να φράξουν αυτά τα ανοίγματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

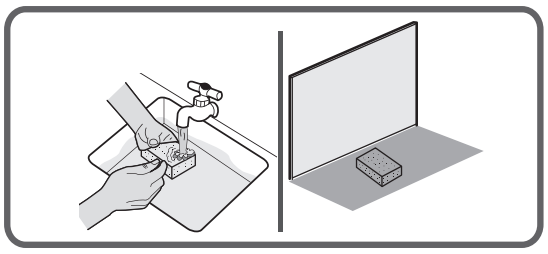

Το αποσμητικό

Αφού αφαιρέσετε το αποσμητικό, πλύνετέ το ελαφρώς με τρεχούμενο νερό κάτω από τη βρύση και στεγνώστε το στη σκιά.

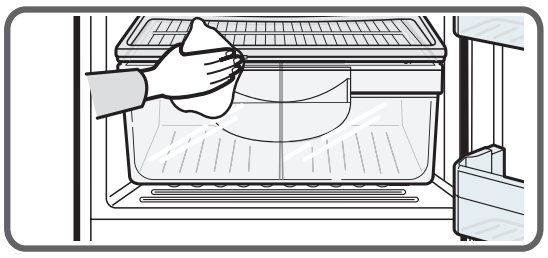

Εσωτερικά Μέρη

Αφού απομακρύνετε όλα τα ράφια, σκουπίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό πανί, βρεγμένο με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.

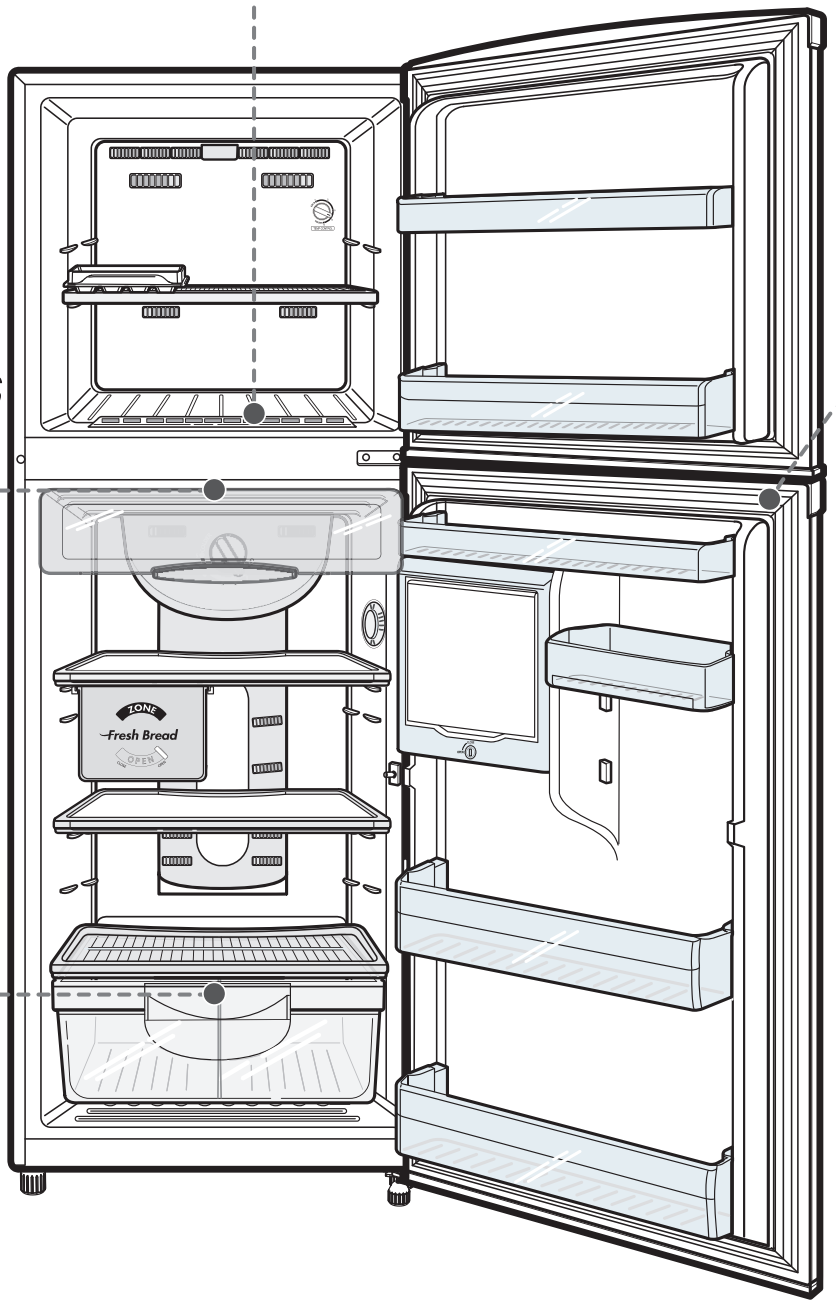

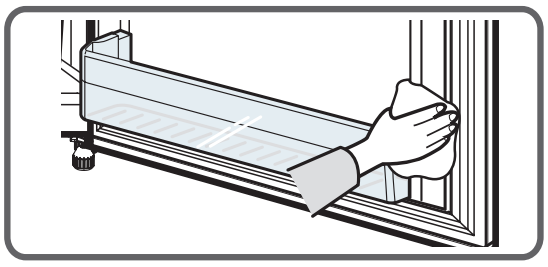

Λάστιχα Πόρτας

Να καθαρίζετε συχνά τα λάστιχα της πόρτας χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό πανί, βρεγμένο με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό. Προσέξτε να μην φθείρετε τα λάστιχα.

Προσοχή: Λάστιχα πόρτας που έχουν σχηματίσει κρούστες ακαθαρσιών παρεμποδίζουν τις πόρτες να κλείσουν σωστά. Πόρτες που δεν κλείνουν καλά σπαταλούν ενέργεια και προσθέτουν μη απαιτούμενο κόστος στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ράφι Κατάψυξης

- Τραβήξτε την παγοθήκη προς τα εμπρός και έξω από τον θάλαμο κατάψυξης.
- Σηκώστε προς τα επάνω το μπροστινό μέρος από το ράφι του καταψύκτη για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και τραβήξτε το ράφι έξω από τον καταψύκτη.



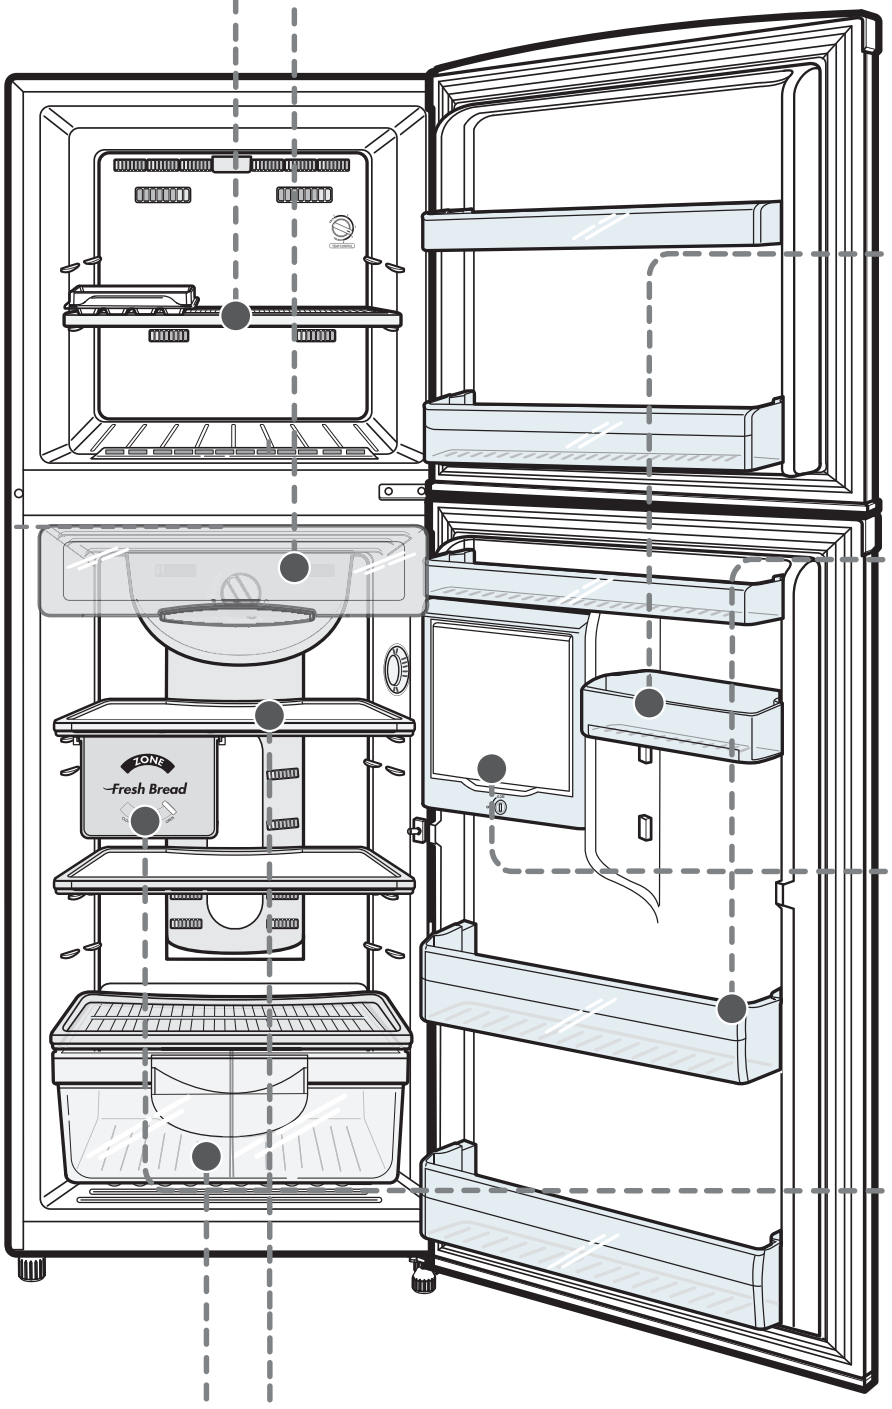

Κρύος Θάλαμος

- Τραβήξτε τον κρύο θάλαμο προς εσάς μέχρι να συναντήσει τη σφήνα.
- Γείρετε το μπροστινό μέρος προς τα επάνω και συνεχίστε να τραβάτε έξω τον θάλαμο.



Ρυθμιζόμενο ράφι αποθήκευση

Σηκώστε ευθεία προς τα επάνω για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και μετά τραβήξτε το έξω από το ψυγείο. (Αυτά τα ράφια αποθήκευσης είναι ρυθμιζόμενα και μπορείτε να τα τοποθετήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.)

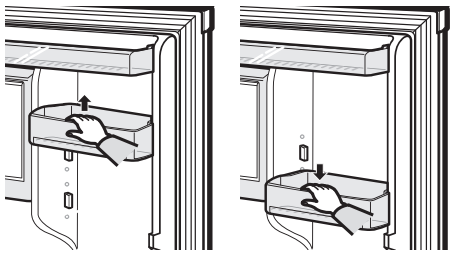

Ράφι Αποθήκευσης Μπουκαλιών

Σηκώστε ευθεία προς τα επάνω για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και μετά τραβήξτε το έξω από το ψυγείο. (Αυτό το ράφι μπουκαλιών δεν είναι ρυθμιζόμενο, τοποθετείται μόνο σε μία θέση.)



Θήκη ασφαλείας

Σηκώστε ευθεία προς τα επάνω για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα και μετά τραβήξτε την έξω από το ψυγείο. (Η θήκη αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε αυτήν τη θέση)
* προαιρετικό για ορισμένα μοντέλα

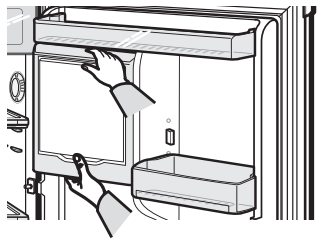

Ζώνη φρέσκου ψωμιού

- Στρέψτε το μοχλό προς τα αριστερά και θέστε τον στη θέση OPEN (Ανοικτό).
- Κρατήστε την κάτω λαβή του δοχείου, τραβήξτε την προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω.

* προαιρετικό για ορισμένα μοντέλα

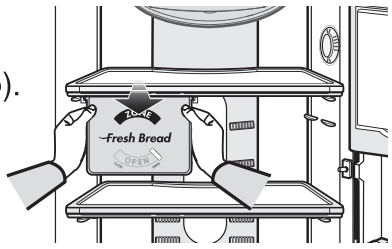

Ράφι Ψυγείου

- Τραβήξτε το ράφι προς εσάς μέχρι να συναντήσει τη σφήνα.
- Γείρετε το μπροστινό μέρος του ραφιού προς τα επάνω και συνεχίστε να τραβάτε το ράφι έξω.

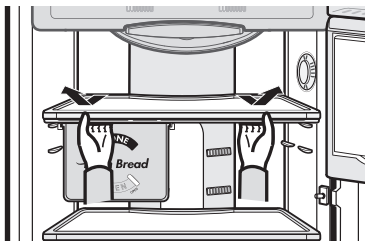

Συρτάρι Λαχανικών και Καπάκι

- Τραβήξτε το συρτάρι λαχανικών προς το μέρος σας και έξω από το ψυγείο.
- Σηκώστε το καπάκι επάνω και τραβήξτε το έξω από το ψυγείο.



ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

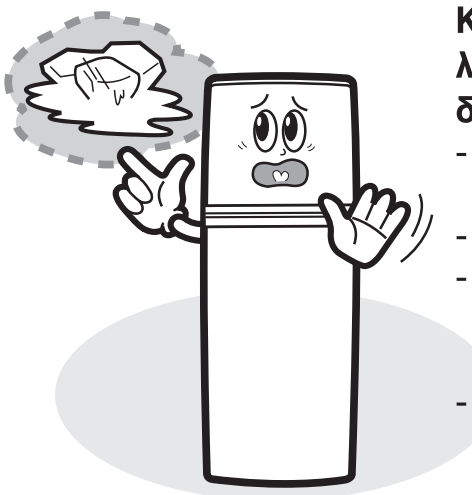

Όταν το Ψυγείο – Καταψύκτης δεν λειτουργεί ή τα τρόφιμα δεν παγώνουν επαρκώς:
- Είναι η πρίζα κατάλληλα συνδεδεμένη;
- Έχει τιναχτεί η ασφάλεια;
- Είναι κατάλληλα ρυθμισμένες οι θερμοκρασίες (όχι ρυθμισμένες στο “COLD”);
- Είναι η συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμάστρα;
- Έχει η συσκευή αρκετή απόσταση από τον τοίχο σε όλες τις κατευθύνσεις;

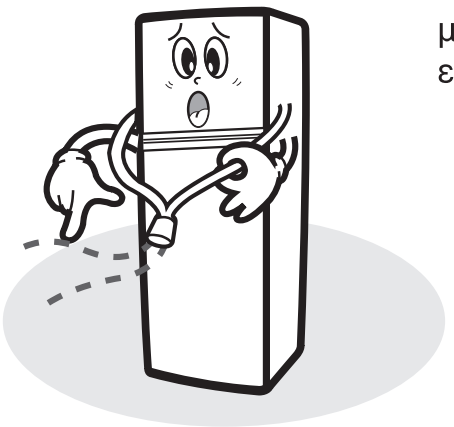

Όταν ακούτε έναν ήχο σαν να κυλάει νερό:
- Αυτός ο ήχος παράγεται από την μετακίνηση του ψυκτικού και δεν είναι βλάβη.

Όταν το φαγητό παγώνει στο ψυγείο:
- Είναι κατάλληλα ρυθμισμένες οι θερμοκρασίες (όχι ρυθμισμένες στο “COLDER”);
- Αν το φαγητό είναι ζουμερό ή πολύ υγρό, είναι η θερμοκρασία ρυθμισμένη στο “COLDER”;
- Είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή;
- Είναι κλειστό το καπάκι του κρύου θαλάμου;

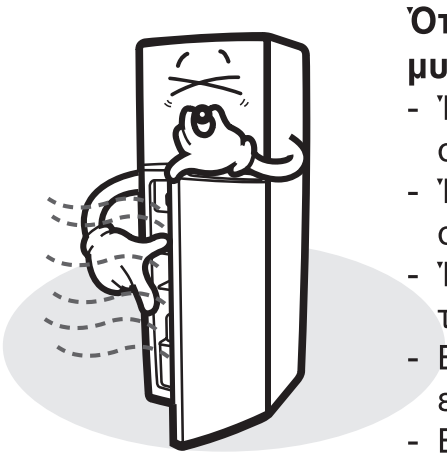

Όταν αντιληφθείτε άσχημη μυρωδιά μέσα στη συσκευή:
- Έχετε χαλασμένα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο;
- Έχετε αποθηκεύσει τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία;
- Έχει συγκεντρωθεί υγρό στη βάση του συρταριού λαχανικών;
- Είναι φραγμένες οι σχισμές εξάτμισης του καταψύκτη;
- Είναι ακάθαρτος ο δίσκος εξάτμισης στο πίσω μέρος της συσκευής;

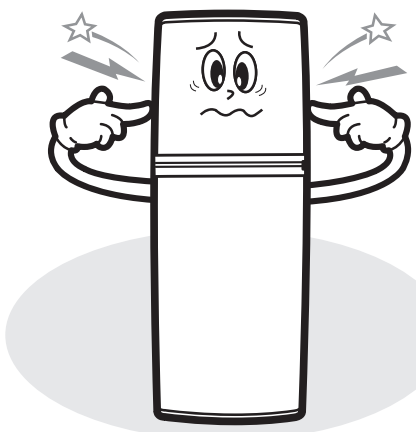

Όταν ακούγεται θόρυβος από τη συσκευή:
- Είναι το ψυγείο τοποθετημένο σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια;
- Είναι η συσκευή τοποθετημένη πολύ κοντά στον τοίχο;
- Υπάρχουν αντικείμενα πίσω ή κάτω από το ψυγείο;
- Ο ήχος έρχεται από τον συμπιεστή;

Όταν συγκεντρώνεται πάγος μέσα στον καταψύκτη:
- Σφραγίζει καλά η πόρτα;
- Είναι φραγμένες οι σχισμές εξάτμισης;
- Υπάρχει αρκετός χώρος για αποτελεσματική κυκλοφορία αέρα;

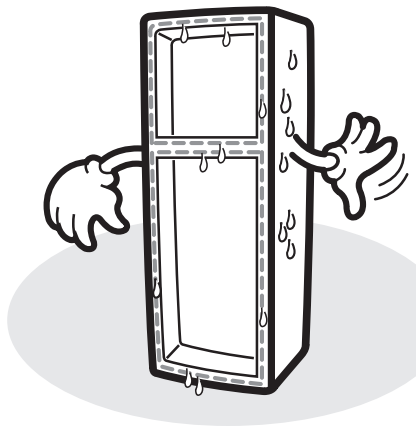

Όταν η πίσω ή πλάγια μεριά του ψυγείου είναι ζεστή:
- Είναι εγκατεστημένος σωλήνας κυκλοφορίας αέρα (ανεμιστήρα / ψύκτη);
- Είναι υψηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος;
- Έχει δημιουργηθεί δροσιά στο εξωτερικό της συσκευής λόγω υψηλής υγρασίας;

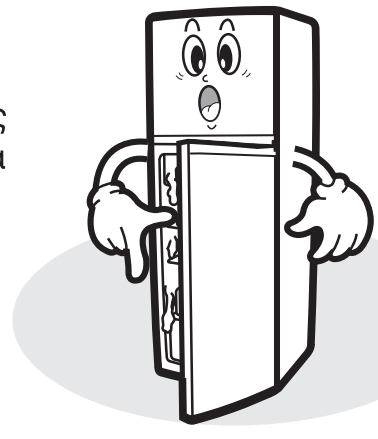

Όταν δημιουργείται υγρασία στο συρτάρι λαχανικών.
- Σφραγίζει καλά η πόρτα;
- Έχετε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για πολλή ώρα;
- Έχετε αποθηκεύσει κάποιο υγρό χωρίς καπάκι;

Πρόσθετες συμβουλές για μια σωστή χρήση

a) Όλος ο χώρος που απαιτείται στην χρήση. Προστρέξτε στο σχέδιο και στις διαστάσεις όπως αναφέρονται κατωτέρω.

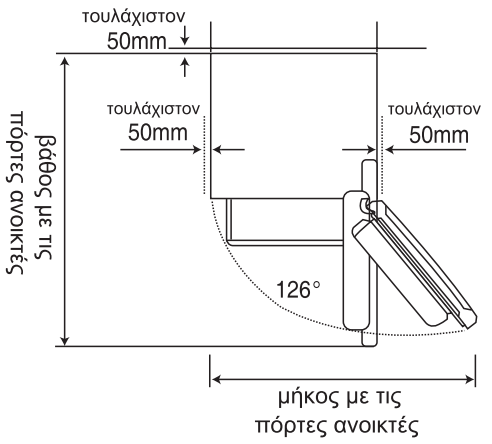

Όνομα μοντέλου :	Βάθος (mm)	Πλάτος (mm)
RT30/34	1008	1015
RT37	1058	1015

b) Αφήστε τη συσκευή για δύο ώρες σε ηρεμία μετά την εγκατάσταση.

c) Για να λάβετε τη καλύτερη δυνατή απόδοση του προϊόντος.
   1) Μη τοποθετείτε φαγητά πολύ κοντά στο μπροστινό μέρος των εξαερισμών στο πίσω μέρος της συσκευής διότι μπορεί να παρεμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία αέρα στον θάλαμο του καταψύκτη.
   2) Τυλίξτε κατάλληλα το φαγητό ή τοποθετήστε το σε αεροστεγή σκεύη πριν το βάλετε στον καταψύκτη του ψυγείου.
   3) Μη βάζετε οποιοδήποτε νεοεισαγόμενο τρόφιμο κοντά σε τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί.

d) Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στο θάλαμο κατάψυξης.

e) Σας παρακαλούμε να προσέχετε το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης και της ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.

f) Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την τροφοδοσία ρεύματος αν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Αφαιρέστε όμως όλα τα τρόφιμα αν πρόκειται να λείψετε για τρείς εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο και καθαρίστε το, ξεπλύντε το και στεγνώστε το.

g) Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που διορθώνονται μέσα σε μια ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο, θα πρέπει να περιορίσετε στο ελάχιστο τις φορές που ανοίγετε το ψυγείο όταν το ρεύμα έχει διακοπεί. Απομακρύνετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει πάνω από 24 ώρες.

h) Αν το κλειδί παραδίδεται μαζί με το ψυγείο, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.

i) Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή ανόδου της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν τοποθετείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία κάτω της προβλεπόμενης για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.

j) Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες, πεπόνια.

k) Τοποθετήστε την παγοθήκη στην παρεχόμενη αρχικά θέση από τον κατασκευαστή ώστε να επιτύχετε την βέλτιστη κατάψυξη.

l) Σε συσκευές “No-Frost”, η απόψυξη είναι τελείως αυτόματη. Δεν απαιτείται χειροκίνητη απόψυξη. Για την απόψυξη, προστρέξτε στη διαδικασία της απόψυξης όπως περιγράφεται σε κάθε εγχειρίδιο χρήστη.

m) Η άνοδος της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ISO. Αν όμως θέλετε να αποτρέψετε την υπερβολική άνοδο της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων ενώ αποψύχετε τη συσκευή, σας παρακαλούμε να τυλίξετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετά στρώματα εφημερίδας.

n) Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της αποθήκευσής τους.

Όρια Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος του Δωματίου

Αυτό το ψυγείο-καταψύκτης είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που έχουν οριστεί από την τάξη θερμοκρασίας που είναι σημειωμένη στην πλακέτα κατάταξης.

Τάξη Θερμοκρασίας	Σύμβολο	Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	
		Μέγιστη	Ελάχιστη
Εκτεταμένη Ήπια	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Ήπια	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Υποτροπική	ST	38°C (100°F)	16°C (61°F)
Τροπική	T	43°C (109°F)	16°C (61°F)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστούν από κάποιους παράγοντες όπως είναι η θέση του ψυγείου-καταψύκτη, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία ανάλογα με την περίσταση για να αντισταθμίσετε αυτούς τους παράγοντες.

Ενέργεια Σχετικά προϊόν

- Μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
  - Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ασφάλεια (όπως χαλκού, ατσάλινου σύρματος, κλπ.) άλλη εκτός από τη στάνταρ ασφάλεια.
  - Όταν απαιτείται η επισκευή ή εγκατάσταση της συσκευής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε σας κέντρο σέρβις.
  - Σε περίπτωση που δεν το κάνετε μπορεί να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν, ή τραυματισμός.
- Η εγκατάσταση ή το οποιοδήποτε σέρβις αυτής της συσκευής συνιστάται να γίνεται από ένα εξειδικευμένο τεχνικό ή από μια εταιρία σέρβις.
  - Σε περίπτωση που δεν το κάνετε μπορεί να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν, ή τραυματισμός
- Το ψυγείο αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να τοποθετηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο πριν να χρησιμοποιηθεί. . Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μια υγρή, γεμάτη λάδια ή σκόνες θέση, σε θέση εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και σε νερό (σταγόνες βροχής).
- Μη τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, όταν βγάζετε το φις από την πρίζα.
  - Βγάλτε το φις από την πρίζα κρατώντας το σταθερά και τραβήξτε το απευθείας έξω από την πρίζα.
  - Σε περίπτωση που δεν το κάνετε μπορεί να προκληθούν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βάλτε το φις τροφοδοσίας μέσα στην πρίζα του τοίχου στη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε το καλώδιο να "τρέχει" προς το πάτωμα.
  - Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας μέσα στην πρίζα στην αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα στο καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη και να προκληθούν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην εξασκείτε υπερβολική κάμψη πάνω σε αυτό. Μη στρίβετε και μη δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω σε ένα μεταλλικό αντικείμενο, μη τοποθετείτε βαρέα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας ανάμεσα σε αντικείμενα, και μη τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στο χώρο πίσω από τη συσκευή.
- Βάλτε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην πρίζα του τοίχου. Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή χαλαρή πρίζα τοίχου.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αν η συσκευή κάνει ένα παράξενο θόρυβο, καίει, μυρίζει ή βγάζει καπμό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε σας κέντρο σέρβις.
  - Σε περίπτωση που δεν το κάνετε μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Φροντίστε να μην φράζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό της συσκευής ή στο περίβλημα.
- Αν έχει εισέλθει η οποιαδήποτε ξένη ουσία, όπως το νερό, μέσα στη συσκευή σα βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε σας κέντρο σέρβις.
  - Σε περίπτωση που δεν το κάνετε μπορεί να προκληθούν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου. Μην προσπαθείτε να απομακρύνετε τις άσχημες μυρωδιές βάζοντας ένα αναμμένο κερί μέσα στο ψυγείο.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (όπως το αέριο προπάνιο, το αέριο LP, κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αερισμού.
  - Ένας και μόνο σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μη βάζετε τρόφιμα μέσα στο ψυγείο κατά ανοργάνωτο τρόπο.
  - Δεν θα γίνει σωστή ψύξη των τροφίμων.

Ανακοίνωση ΕΚ (Ευρωπαϊκή Ένωση)

- Το προϊόν αυτό έχει καθοριστεί ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) ο Οικολογικός Σχεδιασμός οδηγία (2009/125/EC) που υλοποιείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελληνικά

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα Samsung, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) , 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile,normal tariff	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

DA68-02519P REV(0.0)